



GUIDA ALL'USO

Benvenuti in MySKY.....	4
Vista frontale e vista in prospettiva del Decoder MySKY	4
A cosa serve questo manuale	5
Cosa è la TV digitale satellitare.....	5
Il Decoder Digitale MySKY.....	5
Cosa è la Guida di SKY	6
<i>Gli aggiornamenti della Guida di SKY</i>	<i>6</i>
Note sulla sicurezza	7
Informazioni per la salvaguardia dell'ambiente.....	9
Collegamento alla presa di corrente	10
Come collegare il Decoder Digitale MySKY	10
Descrizione del pannello posteriore	11
Installazione del Decoder Digitale MySKY.....	12
Descrizione dei tasti della parte frontale del Decoder Digitale MySKY	12
Interfaccia USB 2.0	15
Per iniziare	14
Il telecomando MySKY	14
Accendere e spegnere il Decoder Digitale MySKY.....	15
Cambiare canale	15
La finestra Cerca e Consulta.....	16
Info sul Programma, Lingua Audio e Sottotitoli.....	17
Regolare il volume del televisore.....	17
Selezionare un ingresso del televisore	18
Il teletext.....	18
Pausa TV in diretta	19
Replay Istantaneo (su un programma in diretta)	19
Come usare la funzione Pausa TV in diretta	20
Come salvare in My Channel le registrazioni fatte in modalità Pausa TV	21
Come usare la funzione Replay Istantaneo	22
La Guida TV.....	23
Come consultare la programmazione nella Guida TV	24
Visualizzare un programma e impostare i promemoria	25
Scegliere un programma da registrare	25
Programmi A-Z	26
Visualizzare le informazioni sui programmi	27
Come usare My Channel.....	29
Informazioni sui programmi in My Channel	29
Uso dei tasti colore	30
Rimozione di un programma.....	31
Uso dei promemoria	31
Sovrapposizioni di promemoria.....	32
Registrazione automatica episodi in serie	33
Prima Fila (Pay per View): acquisto di un singolo evento	34
Come acquistare un programma Prima Fila	35
La registrazione di un programma satellitare con il Decoder MySKY	38
Registrazione dei programmi in corso	38
Registrazione di programmi futuri.....	39
Sovrapposizione di registrazioni	40
Avvertenza sulla capacità del disco	42
La registrazione manuale dei canali con il Decoder MySKY	43
Registrazione attraverso la finestra Cerca e Consulta.....	43
Registrazione attraverso l'opzione Registrazione Manuale della sezione Menu	44

My Channel Playback.....	46
Riproduzione di un programma registrato	46
Durante la riproduzione.....	47
Uso dei tasti avanzamento/riavvolgimento rapido	49
Moviola	49
Arresto della riproduzione di un programma.....	50
Come usare gli indici su un programma registrato.....	50
Descrizione dei simboli a video.....	51
Visualizzazione delle informazioni sui programmi durante la riproduzione	52
Riproduzione di programmi con restrizioni alla visione	52
Menu	53
Come Usare il Decoder MySKY.....	54
Numeri Telefonici.....	54
Gestione Parental Control.....	54
<i>Modificare il PIN</i>	56
<i>Limite di spesa</i>	57
<i>My Channel Impostazioni</i>	58
Configurazione del ricevitore	58
<i>Televisore</i>	59
<i>Audio</i>	60
<i>Lingua e sottotitoli</i>	60
<i>Modem</i>	61
<i>Impianto</i>	61
<i>Ripristino della configurazione</i>	61
<i>Aggiornamento software</i>	61
Posta.....	62
Gestione Canali Preferiti	64
Gestione Altri Canali.....	65
Diagnostica.....	67
Configurazione del disco	71
<i>Gestione spazio su disco</i>	71
<i>Replay Istantaneo</i>	73
<i>Aggiungere un intervallo di tempo alla fine e all'inizio delle registrazioni</i>	73
<i>Indicatori di registrazione/riproduzione del pannello anteriore</i>	74
Interattivi.....	75
Informazioni aggiuntive	76
Come registrare un programma satellitare	76
Come registrare gli eventi dal disco interno	76
Come programmare il telecomando per controllare il televisore	77
Come sostituire le batterie del telecomando	79
Informazioni sulla Smart Card	80
Altre Informazioni	80
Risoluzione di problemi	81
Messaggi a video.....	81
Problemi generali	83
Caratteristiche tecniche	84
Configurazione del Decoder MySKY	85
Ulteriori codici TV	86
Programmazione del telecomando MySKY per il funzionamento con il televisore.....	86
Indice Analitico	96

VISTA FRONTALE DEL DECODER MySKY



VISTA IN PROSPETTIVA DEL DECODER MySKY



A COSA SERVE QUESTO MANUALE

Questo manuale contiene tutte le informazioni necessarie per la visione e la registrazione di programmi televisivi satellitari mediante il Decoder MySKY.

Per utilizzare le funzioni di riproduzione e registrazione del Decoder MySKY, occorre abbonarsi al servizio MySKY.

Per farlo o per richiedere informazioni sul servizio MySKY, rivolgersi al Servizio Clienti SKY. Per informazioni sul numero di telefono del Servizio Clienti SKY, selezionare l'opzione **Numeri Telefonici** dalla schermata **Menu**.

COS'È LA TV DIGITALE SATELLITARE

La TV digitale satellitare è l'estrema evoluzione della televisione e, oltre a garantire un'ottima qualità audio/video, offre l'opportunità di ricevere tanti canali e servizi in più.

IL DECODER DIGITALE MySKY

Il Decoder Digitale MySKY riceve informazioni digitali provenienti dal satellite, le decodifica e le invia al televisore. Per consultare la programmazione è possibile utilizzare la Guida TV di SKY.

Il telecomando MySKY in dotazione, se correttamente impostato è in grado di controllare il televisore del Decoder MySKY.

Il Decoder MySKY non ha bisogno di essere sintonizzato, e, in modo automatico mantiene costantemente aggiornata la lista dei Canali SKY.

Per ulteriori informazioni consultare la sezione **Come programmare il telecomando per controllare il televisore** a pagina 77.

Con l'abbonamento a MySKY, oltre alla visione dei programmi satellitari, è possibile registrare e riprodurre programmi della televisione satellitare con modalità analoghe ad un normale videoregistratore. È infatti possibile eseguire il riavvolgimento o l'avanzamento rapido di un programma registrato, mettere in pausa e riprendere la riproduzione di un programma mentre è ancora in onda.

Il Decoder MySKY è dotato internamente di un disco rigido, utilizzato per memorizzare e per riprodurre i programmi registrati. È inoltre dotato di due ingressi per l'antenna satellitare in modo da permettere la registrazione contemporanea di due programmi, la registrazione di un programma e la riproduzione di un altro, la riproduzione di un programma già registrato e la registrazione contemporanea di altri due.

COS'È LA GUIDA DI SKY

La **Guida TV** di SKY è un'utile e semplice guida video che consente di utilizzare facilmente i servizi satellitari di SKY.

Tutte le funzioni della **Guida TV** di SKY sono accessibili mediante il telecomando MySKY.

La **Guida TV** di SKY permette di:

- *consultare la programmazione e selezionare i canali;*
- *impostare promemoria per i programmi futuri;*
- *selezionare programmi per la registrazione;*
- *selezionare le registrazioni da riprodurre;*
- *consultare la guida ai programmi durante la visione di un canale;*
- *creare una lista di canali preferiti;*
- *acquistare film, sport ed eventi **Prima Fila (Pay per View)**;*
- *utilizzare i servizi interattivi;*
- *impostare filtri **Parental Control** e un **Limite di Spesa** per l'acquisto di programmi **Prima Fila (Pay per View)**;*
- *modificare le impostazioni del Decoder MySKY;*
- *memorizzare e gestire 300 canali in chiaro al di fuori della lista dei canali SKY.*

Per avere maggiori informazioni su ciascuna di queste funzioni, consultare la sezione **La Guida TV** a pagina 23 di questo manuale.

GLI AGGIORNAMENTI DELLA GUIDA DI SKY

Dato il continuo sviluppo della televisione digitale e l'aumento delle funzioni disponibili, SKY provvederà all'aggiornamento automatico della **Guida TV** di SKY scaricando da satellite tutti i nuovi software che nel tempo si renderanno necessari. Nel caso vengano implementate o aggiunte nuove funzioni l'utente sarà informato da SKY in seguito.

NOTE SULLA SICUREZZA

Il Decoder MySKY è prodotto in conformità alle norme di sicurezza internazionali. Tuttavia, per garantire un funzionamento sicuro e affidabile è necessario attenersi ad alcune precauzioni.



Per evitare scosse elettriche potenzialmente fatali non rimuovere il coperchio del Decoder MySKY.

ATTENZIONE! Inserire la spina del Decoder MySKY solo dopo aver effettuato tutti i collegamenti.

Per evitare il rischio di scosse elettriche, leggere attentamente le seguenti avvertenze:



L'unico modo per scollegare il Decoder MySKY dalla rete di alimentazione è quello di rimuovere la spina dell'alimentatore fornito insieme al decoder dalla presa. Per questo motivo si consiglia di posizionare il Decoder MySKY vicino ad una presa per poterlo rimuovere con facilità.



Questo Decoder MySKY funziona con corrente continua a 12V. Il collegamento ad una fonte di corrente alternata 230V 50Hz presente nella rete elettrica di casa deve essere realizzato esclusivamente utilizzando l'alimentatore fornito con il Decoder MySKY.



Il contatto con una fonte di corrente alternata a 110-240 Volt può essere fatale. L'apparecchio non può essere collegato direttamente a fonti di alimentazione a corrente alternata.



Prima di collegare l'alimentatore del Decoder MySKY all'alimentazione di rete accertarsi di aver effettuato tutte le connessioni elettriche in modo corretto.



Scollegare sempre l'alimentatore del Decoder MySKY dalla presa di corrente prima di collegare o scollegare i cavi.



Per collegare il Decoder MySKY all'alimentazione, prima collegare l'alimentatore all'apposito connettore sul pannello posteriore poi collegare la spina dell'alimentatore alla presa di corrente.



Per scollegare il Decoder MySKY dall'alimentazione: staccare la spina dell'alimentatore dalla presa di corrente e successivamente rimuovere il cavo dell'alimentatore dal connettore sul pannello posteriore.



Non tentare mai di riparare o ripristinare questo Decoder MySKY o il suo alimentatore da soli. Per queste operazioni è necessario l'intervento di una persona autorizzata. Tentando di riparare, smontare o ripristinare il Decoder MySKY o il suo alimentatore si corre il rischio di ricevere una forte scossa elettrica.














Prestare particolare attenzione a non versare acqua sul Decoder MySKY o sul suo alimentatore. Nel caso ciò avvenga, scollegare immediatamente la spina dalla presa di corrente.



Non aprire per alcun motivo il Decoder MySKY o il suo alimentatore e non inserirvi alcun oggetto.

ATTENZIONE! ALTRE AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

-  Non installare il Decoder MySKY o il suo alimentatore in posizioni esposte direttamente ai raggi solari o soggette a vibrazioni e urti.
-  Non avvicinare mai il Decoder MySKY o il suo alimentatore a fonti di calore e a fiamme libere.
-  Per evitare surriscaldamento bisogna garantire all'apparecchio ed al suo alimentatore un'adeguata areazione.
-  Non collocare l'unità o il suo alimentatore in prossimità di caloriferi e assicuratevi che le prese d'aria non siano coperte.
-  Per evitare il surriscaldamento interno, bisogna garantire all'apparecchio un'adeguata ventilazione, lasciando uno spazio di almeno 10 cm intorno al Decoder.
-  Non appoggiare sopra al decoder o al suo alimentatore alcun oggetto in special modo oggetti che contengono liquidi come, ad esempio, vasi e bicchieri.
-  Evitare temperature estreme, umidità, polvere e vicinanza ai campi magnetici. Non bagnare il decoder o il suo alimentatore, non utilizzare detergenti, spray o spugne abrasive per la pulizia.
-  Pulire esclusivamente con un panno umido e solo dopo aver staccato la spina.
-  Mettere il Decoder MySKY nello stato di standby quando non è utilizzato.
-  Nel caso in cui il Decoder MySKY debba essere spostato da un locale ad un altro a diversa temperatura ambientale, prima di collegarlo alla presa di corrente, occorre attendere qualche minuto per permettere all'apparecchiatura di raggiungere la nuova temperatura ambientale.
-  Non sollevare o spostare il decoder mentre è ancora collegato all'alimentazione. Nel caso sia necessario spostare il decoder assicurarsi prima di averlo staccato dalla presa di corrente e attendere almeno 30 secondi prima di continuare.

INFORMAZIONI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE



Confezione: smaltire in conformità con le procedure di riciclaggio.

In questo modo si contribuisce a diminuire la richiesta di legno vergine, utilizzando del materiale che, altrimenti si accumulerebbe nelle discariche di rifiuti.

Riciclaggio del Decoder.



Non smaltire il dispositivo insieme agli altri rifiuti domestici.

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Questo simbolo significa che il vostro apparecchio elettronico fuori uso non deve essere gettato con i normali rifiuti casalinghi, ma smaltito separatamente.

A questo scopo, l'Unione Europea ha istituito un sistema di raccolta e riciclaggio specifici la cui responsabilità è affidata ai produttori.

Questo apparecchio è stato progettato e fabbricato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.

Gli apparecchi elettrici e elettronici possono contenere elementi che, benché indispensabili al corretto funzionamento del sistema, possono risultare pericolosi per la salute e l'ambiente se sono manipolati o eliminati in modo inadeguato. Siete per questo pregati di non gettare il vostro vecchio apparecchio insieme ai normali rifiuti.

- Se siete proprietari dell'apparecchio, dovete depositarlo presso l'apposito punto di raccolta o consegnarlo al vostro rivenditore in cambio dell'acquisto di un apparecchio nuovo.
- Se lo utilizzate in ambito professionale, riferitevi alle istruzioni del vostro fornitore.
- Se l'apparecchio è in affitto o in deposito, contattate il vostro fornitore di servizi.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D. Lgs. n. 22/1997" (articolo 50 e seguenti del D. Lgs. n. 22/1997).

AIUTATECI A PROTEGGERE L'AMBIENTE NEL QUALE VIVIAMO!

COLLEGAMENTO ALL'ALIMENTATORE ESTERNO

Il Decoder MySKY è dotato di un alimentatore per il collegamento con l'alimentazione di rete AC 230 Volt, 50 Hz. Sull'alimentatore di corrente esterno è riportata un'etichetta che specifica i valori corretti di alimentazione di ingresso.

L'alimentatore è dotato di un Led posto sulla sua superficie superiore che si illumina quando l'alimentatore è collegato alla rete di alimentazione. Il led si illumina di verde in caso di funzionamento normale, mentre si illumina di rosso e lampeggia a segnalare la presenza di una anomalia. In caso di anomalia, scollegare immediatamente l'alimentatore dalla rete e chiamare il servizio clienti SKY.

L'alimentatore è dotato da una estremità di un cavo non removibile per il collegamento all'apposito connettore posto nel pannello posteriore del Decoder MySKY, dall'altra estremità di un connettore a 2 vie per il collegamento al cavo apposito che deve essere collegato alla rete tramite la spina di corrente.

Prima di inserire la spina nella presa di corrente, collegare il cavo in dotazione all'alimentatore ed all'apposito connettore sul pannello posteriore del Decoder MySKY.

Non connettere l'alimentatore esterno con altri apparati diversi dal decoder MySKY.

COLLEGAMENTO ALLA PRESA DI CORRENTE

Il Decoder MySKY funziona con alimentazione a corrente continua CC, 12 Volt.

La connessione del box all'alimentazione di rete AC, 230 Volt, 50 Hz, deve avvenire utilizzando esclusivamente l'alimentatore fornito con il Decoder.

Verificare di aver connesso il cavo a 12 volt al decoder prima di aver inserito l'altra estremità alla presa di corrente di rete.

Per scollegare il decoder dall'alimentazione rimuovere l'alimentatore dalla rete (non rimuovere mai solo il cavo a 12 V dal decoder).

È perciò consigliato installare il decoder vicino alla presa di corrente e che questa sia facilmente accessibile.

Una volta collegato alla presa di alimentazione, il Decoder MySKY impiegherà alcuni secondi per operare la sintonizzazione automatica dei canali. Durante questo periodo non sarà possibile interagire con l'apparecchio né con il telecomando né con i tasti frontali.

In caso di dubbi su cavo di alimentazione, spina e collegamenti, rivolgersi a un elettricista competente.


DESCRIZIONE DEL PANNELLO POSTERIORE

In questa sezione sono fornite le informazioni relative a come collegare il Decoder MySKY ad altri apparecchi, ad esempio un sistema audio Hi-Fi/Home Theatre.

Nel pannello posteriore si trovano tutti i connettori necessari per il collegamento del Decoder MySKY agli apparati esterni. Le operazioni di collegamento sono generalmente a cura del personale tecnico qualificato. Si consiglia comunque di eseguirle rispettando le indicazioni segnalate nell'illustrazione che segue.


ATTENZIONE! Inserire la spina dell'alimentatore alla rete solo dopo aver effettuato tutti i collegamenti.

Ad eccezione del cavo telefonico, i collegamenti tra il pannello posteriore del Decoder MySKY e altri apparecchi sono circuiti protetti a tensione molto bassa.

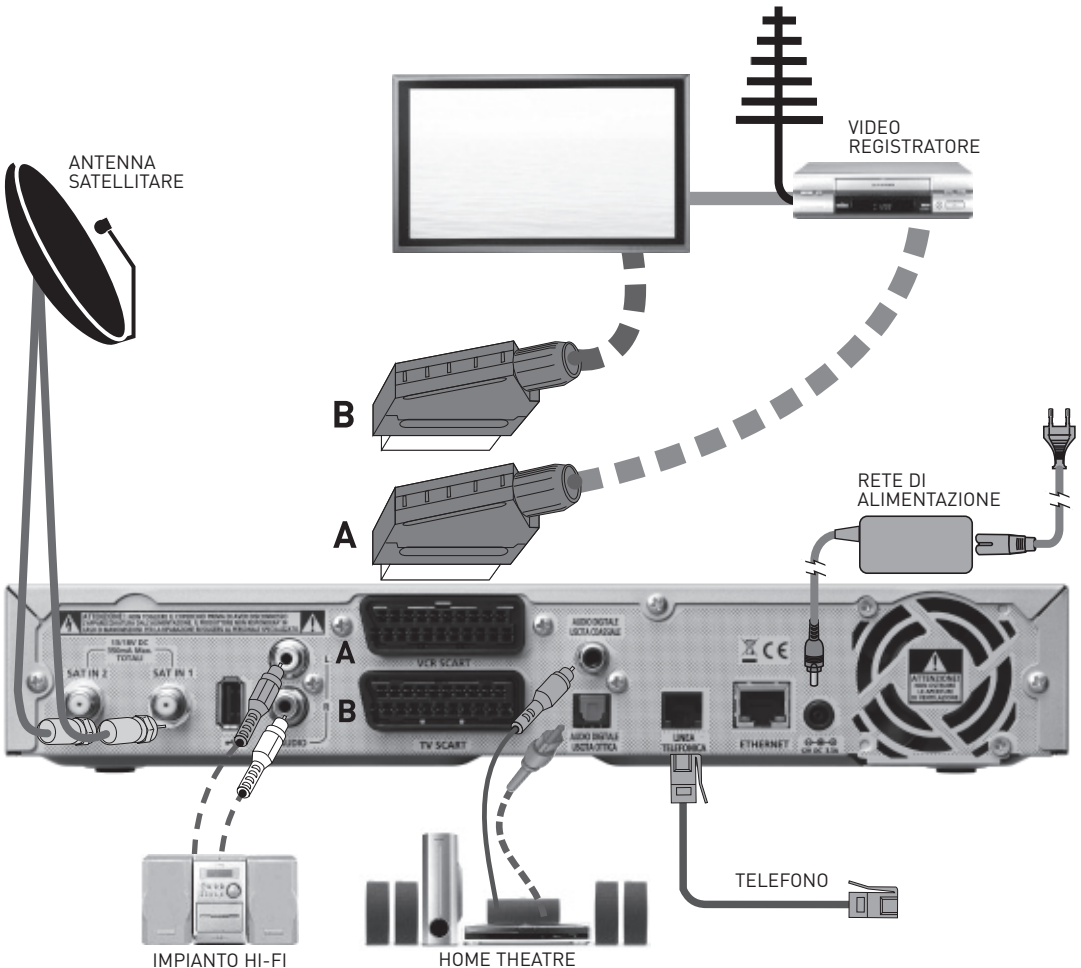


INSTALLAZIONE DEL DECODER DIGITALE MySKY

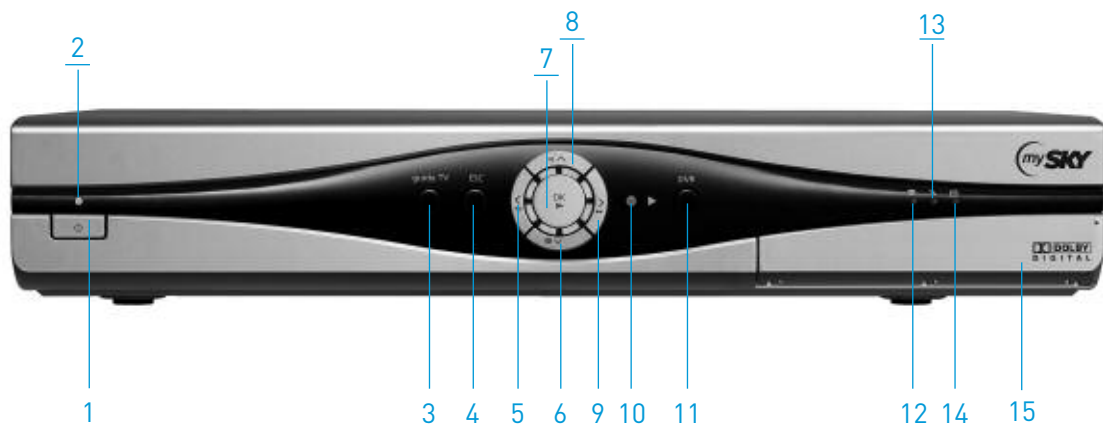


Collegando il Decoder Digitale MySKY alla presa di alimentazione, le spie luminose del pannello frontale si illuminano.



DESCRIZIONE DEI TASTI DELLA PARTE FRONTALE DEL DECODER DIGITALE MySKY

I tasti 5, 6, 7, 8, 9 hanno una doppia funzione a seconda dello stato in cui viene posto il decoder MySKY attraverso l'uso del tasto DVR (vedi 6). Es: per attivare la pausa : premere il tasto 11 e poi premere il tasto 8. Per uscire dallo stato DVR e utilizzare le frecce o la funzione OK premere nuovamente il tasto 11 oppure i tasti esc, guidatv, standby .

1. **Tasto standby**: per accendere e spegnere il decoder MySKY (la pressione di questo tasto fa uscire automaticamente dallo stato DVR);
2. **Led standby**  : s'illumina di rosso quando il Decoder è in standby, s'illumina di verde quando in funzione;
3. **Tasto guida tv**: per accedere alla Guida Tv di SKY (la pressione di questo tasto fa uscire automaticamente dallo stato DVR);
4. **Tasto esc**: per tornare alla schermata precedente (la pressione di questo tasto fa uscire automaticamente dallo stato DVR);
5. **Tasto ◀/◀**: **frecchia sinistra** per muoversi tra i menu e selezionare le opzioni desiderate, **doppia freccia sinistra** per eseguire il riavvolgimento rapido del programma (solo quando il decoder è nello stato DVR);
6. **Tasto @/▼**: **Rec** per registrare il programma (solo quando il decoder è nello stato DVR), **frecchia giù** per muoversi tra i menu e selezionare le opzioni desiderate;
7. **Tasto OK/▶**: **OK** per confermare le scelte, **play** per avviare la riproduzione del programma (solo quando il decoder è nello stato DVR);

8. **Tasto II/▲** : **pausa** per mettere in pausa il programma o attivare la registrazione con la funzione Pausa TV (solo quando il decoder è nello stato DVR), **freccia su** per muoversi tra i menu e selezionare le opzioni desiderate;
9. **Tasto ►/▶** : **freccia destra** per muoversi tra i menu e selezionare le opzioni desiderate, **doppia freccia destra** per far avanzare il programma rapidamente (solo quando il decoder è nello stato DVR);
10. **Indicatore di registrazione**: s'illumina durante la registrazione o la riproduzione dei programmi (vedi pagina 77);
11. **Tasto DVR**: la pressione del tasto permette di portare il decoder MySKY nello stato DVR e dunque attivare le funzioni **doppia freccia sinistra, doppia freccia destra, pausa, rec, play**. Una successiva pressione del tasto DVR permette di uscire dallo stato DVR e attivare la seconda funzione del tasto doppia funzione;
12. **Led**  : si illumina quando il Decoder riceve il segnale dal telecomando di SKY;
13. **Led**  : s'illumina quando il Decoder avvia una chiamata verso il Servizio Clienti SKY;
14. **Led**  : s'illumina di giallo in presenza di messaggi di posta in arrivo agli abbonati SKY (vedi pagina 62);
15. **Ingresso Smart Card** (dietro lo sportello) per inserire la **Smart Card** SKY (vedi pagina 14);

Questa sezione offre le informazioni di base necessarie per iniziare ad utilizzare il Decoder MySKY.

Per ulteriori informazioni sull'uso del Decoder MySKY, consultare il sommario.

Prima di iniziare, accertarsi di inserire correttamente la **Smart Card** nell'ingresso nella parte anteriore destra del Decoder MySKY:

- aprire lo sportello;
- inserire a fondo la **Smart Card** nell'ingresso;
- tenere la **Smart Card** con il logo SKY rivolto verso l'alto e con la freccia in direzione dell'ingresso;
- chiudere lo sportello;



Per poter vedere tutti i canali e accedere ai servizi occorre lasciare la Smart Card inserita nel Decoder MySKY.

IL TELECOMANDO MySKY

Il telecomando MySKY è in grado di controllare il Decoder MySKY e il televisore (solo dopo essere stato correttamente programmato).

Per utilizzare il telecomando MySKY per controllare il Decoder MySKY premere il tasto **SKY**: una luce verde sotto il tasto lampeggerà una volta. Il telecomando da questo momento lavora in modalità SKY e ogni volta che qualunque tasto viene premuto, la luce verde sotto il tasto **SKY** indica che il telecomando controlla il Decoder MySKY.


Per utilizzare il telecomando MySKY per controllare il televisore premere il tasto **tv**: una luce rossa sotto il tasto lampeggerà una volta. Il telecomando da questo momento lavora in modalità TV e ogni volta che qualunque tasto viene premuto, la luce rossa sotto il tasto **tv** indica che il telecomando controlla televisore.


Per informazioni dettagliate sui tasti del telecomando MySKY, consultare la foto del telecomando nell'anta della copertina.


Se il telecomando non funziona con il televisore, consultare la sezione *Come programmare il telecomando per controllare il televisore* a pagina 77.

ACCENDERE E SPEGNERE IL DECODER DIGITALE MySKY

Per accendere il Decoder MySKY, premere il tasto **SKY** del telecomando.


Assicurarsi che la spia luminosa di standby  nella parte anteriore del Decoder MySKY sia verde. Ciò indica che il Decoder MySKY è acceso.

Per spegnere il Decoder MySKY, assicurarsi che il telecomando MySKY sia in modalità SKY quindi premere il tasto .

La spia luminosa di standby  è rossa quando il Decoder MySKY è spento, ma ancora collegato alla presa di corrente. Non è necessario staccare la spina del Decoder MySKY quando non è utilizzato.

Il telecomando MySKY consente inoltre di spegnere e accendere il televisore.

Per accendere il televisore, premere il tasto tv, quindi un numero di canale.

Per spegnere il televisore, assicurarsi che il telecomando stia funzionando in modalità TV (sotto il tasto tv si accende la spia rossa), quindi premere il tasto .

CAMBIARE CANALE

Se si conosce il numero del canale di interesse, si può digitarlo direttamente con i **tasti numerici**. I canali SKY sono sempre composti da tre numeri mentre per accedere ai canali della **Lista Altri Canali** occorre sempre digitare quattro numeri oppure seguire le indicazioni a pagina 65.

Per scorrere i canali uno alla volta premere i tasti **p+ / p-** del telecomando.

Premere il tasto  per tornare all'ultimo canale che si stava guardando.

Ogni volta che si cambia canale, appare la finestra **Cerca e Consulta**.

Questa finestra scompare automaticamente dopo alcuni secondi, ma è possibile eliminarla subito premendo il tasto **esc** del telecomando.

Per una descrizione completa sull'utilizzo della finestra **Cerca e Consulta** vedere pagina 16.

LA FINESTRA CERCA E CONSULTA


Durante la visione di un programma, premendo il tasto **OK**, compare la finestra **Cerca e Consulta**. Questa funzionalità permette, senza interrompere la visione, di:

- consultare i programmi che andranno in onda sul canale che si sta guardando;
- consultare la programmazione in onda sui canali SKY;
- predisporre la registrazione di un evento.



Utilizzare i tasti **freccia destra** e **freccia sinistra** per visualizzare i programmi trasmessi nei diversi orari sul canale che si sta guardando. Utilizzare i tasti **freccia su** e **freccia giù** per visualizzare i programmi di altri canali.

Se si desidera passare ad uno dei programmi visualizzati tramite la finestra **Cerca e Consulta**, premere il tasto **OK**. Se il programma è iniziato, il Decoder MySKY si sintonizzerà immediatamente. Se il programma non è ancora iniziato, la **Guida TV** di SKY imposterà un promemoria.

L'icona del promemoria  apparirà a sinistra del programma selezionato e questo verrà inserito automaticamente in **My Channel** (vedi pagina 29).

Se si desidera registrare un programma, premere il tasto **®** (*Registra*) dopo aver richiamato la finestra **Cerca e Consulta**.

I canali impostati come preferiti sono indicati nella finestra **Cerca e Consulta** da un segno di spunta ✓. Per vedere solo i programmi in onda sui canali preferiti, premere il tasto **blu**. Ogni volta che viene premuto il tasto **blu**, vengono visualizzate le informazioni relative al canale preferito successivo.

Se si desidera passare ad uno di questi programmi, premere il tasto **OK**.

Se il programma è iniziato, il Decoder MySKY si sintonizza direttamente.

Per ulteriori informazioni su come creare la lista dei canali preferiti, consultare la sezione **Gestione Canali Preferiti** a pagina 64.

INFO SUL PROGRAMMA, LINGUA AUDIO E SOTTOTITOLI

Premendo il tasto **i** del telecomando, durante la visione di un programma, è possibile:

- visualizzare le informazioni sul programma (trama, orario d'inizio, codici di classificazione);
- personalizzare la lingua audio dei dialoghi (qualora il programma venga trasmesso in più lingue);
- personalizzare la lingua dei sottotitoli (qualora il programma sia sottotitolato in più lingue).

Le scelte per la lingua audio dei dialoghi e dei sottotitoli rimangono impostate anche dopo aver cambiato canale.

Utilizzare il tasto **rosso** per scorrere le pagine delle informazioni, i tasti **freccia destra** e **freccia sinistra** per scegliere se modificare la lingua dell'audio o dei sottotitoli, ed i tasti **freccia su** e **freccia giù** per la selezione della lingua dell'audio e dei sottotitoli (vedi anche pagina 60).



REGOLARE IL VOLUME DEL TELEVISORE

Premere il tasto **vol +** oppure **vol -** sul telecomando MySKY per aumentare o diminuire il volume del televisore.

Premere il tasto **mute** per disattivare l'audio del televisore. Per ripristinarlo, premere nuovamente il tasto **mute**.

ATTENZIONE! Se il telecomando MySKY non regola il volume del televisore o non esclude l'audio potrebbe non essere stato correttamente programmato. In questo caso consultare la sezione **Come programmare il telecomando per controllare il televisore** a pagina 77.


SELEZIONARE UN INGRESSO DEL TELEVISORE

Premere il tasto ► per selezionare direttamente l'ingresso audio/video del televisore. Il telecomando MySKY permette di selezionare fino a 18 differenti ingressi video (nel caso il proprio modello di televisore li supporti): AV/SCART-1,TV, RGB1, RGB2, Digital, Audio, S-Video, HD, DVI, Tuner, AUX, DVD/HD, TV/AV, AV/SCART-2, AV/SCART-4, AV/SCART-3, SAT/TV, PC.

Una volta programmato il telecomando, il tasto ► permette di scegliere in modo automatico l'ingresso al televisore. Premendo più volte il tasto ► è possibile selezionare successivamente gli ingressi desiderati.

Ovviamente per utilizzare il tasto ► per la selezione dell'ingresso TV occorre che il telecomando MySKY funzioni in modalità TV (sotto il tasto **tv** si accende la spia rossa).




IL TELETEXT

Il teletext è una funzione del televisore. Se il televisore ha la funzione teletext, premere il tasto **tv** quindi il tasto  sul telecomando MySKY per utilizzare i servizi di teletext dei canali terrestri.

Per utilizzare i servizi di teletext dei canali satellitari, premere il tasto **tv**, poi il tasto che seleziona la porta AV/SCART del televisore, quindi il tasto .

Utilizzare i **tasti numerici** per selezionare la pagina desiderata.

Nella tabella sono riportati i tasti del telecomando MySKY relativi alle funzioni del teletext.

	per accedere al servizio teletext
tasti numerici	per selezionare il numero della pagina
	per visualizzare il testo nascosto
ok	per bloccare le pagine di teletext
tasti colore	per accedere direttamente ad alcune funzioni teletext
 o esc	per uscire dal servizio teletext

Per utilizzare il teletext tramite il telecomando MySKY, questo deve essere programmato per controllare il televisore. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione *Come programmare il telecomando per controllare il televisore* a pagina 77.

PAUSA TV IN DIRETTA

Premere il tasto **||** per mettere in pausa un programma e dunque per avviare in automatico la registrazione del programma in onda. L'immagine viene bloccata sul video.

Premere il tasto **▶** oppure il tasto **||** per riprendere la visione del programma dal punto in cui è stata interrotta.

Per ulteriori informazioni, vedere **Come usare la funzione Pausa TV in diretta**, a pagina 20.

Per poter utilizzare la funzione Pausa TV occorre essere abbonati a MySKY.

REPLAY ISTANTANEO (SU UN PROGRAMMA IN DIRETTA)

Durante la visione di un programma, in qualsiasi momento è possibile premere il tasto **◀**: immediatamente viene eseguito il riavvolgimento rapido del programma.

Premere **▶** per riprendere la riproduzione dal punto in cui è stata interrotta.

Per ulteriori informazioni, vedere **Come usare la funzione Replay Istantaneo**, a pagina 22.

Per poter utilizzare la funzione Replay Istantaneo occorre essere abbonati a MySKY, nonché attivare la funzione (vedere Configurazione del disco, a pagina 71).

COME USARE LA FUNZIONE PAUSA TV IN DIRETTA

Mentre si sta guardando un programma è possibile metterlo in pausa. Premere il tasto **II** sul telecomando MySKY per bloccare audio e immagini. Automaticamente il Decoder MySKY inizia a registrare il programma dal punto in cui era stato interrotto fino al suo termine.

Durante la registrazione del programma, il simbolo **Pausa TV** mostra il tempo trascorso in minuti relativo al programma in onda.



Per spostarsi all'interno della registrazione in modalità **Pausa TV** premere i tasti del telecomando **▶**, **▶▶**, **◀◀** e **II**. Una volta raggiunto l'inizio della registrazione, l'immagine e l'audio vengono bloccati in corrispondenza del punto in cui il programma è stato interrotto. Se invece ci si sposta in avanti e viene raggiunta la fine della registrazione, il Decoder MySKY passerà automaticamente al programma in diretta.

Se in modalità **Pausa TV** si desidera in qualsiasi momento riprendere la visione in tempo reale del programma in onda, premere il tasto **SKY**.

Cambiando canale, la registrazione in modalità Pausa TV viene eliminata.

La registrazione può essere salvata sul disco interno se prima di cambiare canale si preme il tasto **® (Registra).**

Per poter vedere la programmazione di altri canali tramite la **Guida TV** o **Prima Fila**, occorre interrompere la funzione **Pausa TV**. Per non interrompere la funzione **Pausa TV**, premere il tasto **esc**.



È possibile consultare la programmazione degli altri canali SKY attraverso la finestra **Cerca e Consulta**, in questo caso la funzione **Pausa TV** non viene interrotta.

Per ulteriori informazioni, vedere la finestra **Cerca e Consulta**, a pagina 16.

Per poter utilizzare la funzione Pausa TV occorre essere abbonati a MySKY.

Non è possibile utilizzare la funzione Pausa TV durante la visione delle applicazioni interattive (vedere *Interattivi*, a pagina 75).

COME SALVARE IN MY CHANNEL LE REGISTRAZIONI FATTE IN MODALITÀ PAUSA TV

È possibile utilizzare la finestra **Cerca e Consulta** per salvare le registrazioni eseguite nelle modalità **Pausa TV** o **Replay Istantaneo** su **My Channel** (vedere a pagina 22) e dunque vederle in un secondo momento.

Per visualizzare la finestra **Cerca e Consulta**, premere il tasto **®** (*Registra*), la linea superiore della finestra mostra le informazioni sul programma.

Per salvare il programma registrato nelle modalità **Pausa TV** o **Replay Istantaneo** in **My Channel**, premere nuovamente il tasto **®** (*Registra*), il simbolo di registrazione viene visualizzato accanto al titolo. Se necessario, il Decoder MySKY continuerà a registrare fino al termine del programma.

Mentre si sta guardando un programma in onda, in maniera automatica il Decoder MySKY lo registra per un numero di minuti pre-impostato (il valore preimpostato è 60 minuti).

Per vedere la parte di programma automaticamente registrata premere il tasto ◀ in modo da retrocedere fino a un massimo di 60 minuti rispetto alla diretta. Premere quindi il tasto ▶ per iniziare la riproduzione.

Quando viene attivata la funzione **Replay Istantaneo** il Decoder MySKY procede con la registrazione fino al termine del programma. Per tornare velocemente al programma in diretta, premere il tasto ▶▶ oppure il tasto **SKY**.

Per cambiare il numero di minuti registrati dalla funzione **Replay Istantaneo**, premere **Menu**, evidenziare **Configurazione del disco**, quindi premere il tasto **OK**. È inoltre possibile disattivare la funzione **Replay Istantaneo** impostando 'OFF'.

Per ulteriori informazioni, vedere *Configurazione del disco*, a pagina 71.

Non è possibile utilizzare la funzione *Replay Istantaneo* durante la visione delle applicazioni interattive (vedere *Interattivi*, a pagina 75).

La **Guida TV** permette la consultazione e la selezione di tutti i programmi dei canali presenti nell'offerta SKY, incluse le informazioni sulla programmazione dei canali trasmessi in chiaro (consultabili nella **Guida TV** solo se le relative emittenti le rendono disponibili).

Per ogni canale, la **Guida TV** contiene più giorni di programmazione.

Per visualizzare la schermata **Guida TV**, premere il tasto **guida tv** del telecomando.



Un programma può essere scelto selezionando:

- **Intrattenimento, Sport, Cinema, Mondi e Culture, News & International, Ragazzi e Musica, Altri Temi.**
- **My Channel:** registrazioni e programmi selezionati da vedere in futuro.
- **Programmi A-Z:** elenco alfabetico dei programmi delle prossime 48 ore.
- **Tutti i canali:** programmazione della settimana, per numero di canale.

Per ulteriori informazioni, vedere **Come usare My Channel**, a pagina 29.

COME CONSULTARE LA PROGRAMMAZIONE NELLA GUIDA TV

Per ricercare un programma nella **Guida TV**, premere il tasto **guida tv** del telecomando, selezionare **Tutti i Canali** o il genere di interesse (Intrattenimento, Sport, Cinema, Mondì e Culture, News & International, Ragazzi e Musica, Altri Temi) con i tasti **freccia**, quindi premere il tasto **OK**.



Utilizzare i tasti **freccia su** e **freccia giù** per muoversi tra i canali. Utilizzare i tasti **freccia destra** e **freccia sinistra** per consultare la programmazione nei diversi orari. Gli orari sono mostrati nella parte superiore della **Guida TV**.

È possibile utilizzare i tasti **rosso** e **verde** o i tasti **p+ / p-** per scorrere velocemente l'elenco dei singoli canali. Utilizzare il tasto **blu** per avanzare di 24 ore alla volta. Per retrocedere di 24 ore, premere il tasto **giallo**.

Per ricercare un canale specifico è possibile utilizzare i tasti numerici. Immettere il canale numerico di tre cifre, ad esempio 112.

Se si desidera vedere un programma presente nella **Guida TV**, evidenziarlo con i tasti **freccia**, quindi premere il tasto **OK**. Se il programma è iniziato, il Decoder MySKY si sintonizza su quel canale immediatamente. Se il programma non è ancora iniziato viene inserito in **My Channel** (vedi pagina 29).

VISUALIZZARE UN PROGRAMMA E IMPOSTARE I PROMEMORIA

Per visualizzare il programma desiderato, evidenziarlo con i tasti **freccia**, quindi premere il tasto **OK**.

Se il programma è iniziato, il Decoder MySKY si sintonizza sul canale dove è in onda l'evento.

Se il programma non è ancora iniziato, viene impostato un promemoria. Se il programma è di tipo **Pay per View**, viene visualizzata la schermata con i dettagli e il costo del programma. Per ulteriori informazioni, vedere **Prima Fila (Pay per View)**, a pagina 34.

SCEGLIERE UN PROGRAMMA DA REGISTRARE

Per registrare un programma, evidenziarlo con i tasti **freccia**, quindi premere il tasto **®** (*Registra*).

Se il programma è già iniziato, viene avviata immediatamente la registrazione e il programma viene aggiunto a **My Channel** (il programma può essere visto in un momento successivo).

Se il programma non è ancora iniziato, la **Guida TV** di SKY lo aggiunge a **My Channel** (il programma verrà registrato in un momento successivo).

Viene visualizzata la schermata **My Channel** con il programma evidenziato e il simbolo di registrazione **®** (*Registra*) nella colonna a destra.

Per ulteriori informazioni, vedere **La registrazione di un programma satellitare con il Decoder MySKY**, a pagina 38.

PROGRAMMI A-Z

Un altro modo per cercare un programma specifico nella **Guida TV** (conoscendo il titolo) è attraverso l'opzione **Programmi A-Z**. In questo elenco, suddiviso anch'esso per generi, vengono mostrati tutti i programmi in ordine alfabetico. Le lettere sono riportate sui **tasti numerici** del telecomando MySKY e vengono selezionate premendo il tasto una o più volte in base alla lettera desiderata.

Per una ricerca veloce di un programma è possibile inserire le prime tre lettere del suo titolo utilizzando le lettere dei tasti numerici del telecomando di SKY. Premendo la prima lettera del titolo verrà visualizzato l'elenco dei programmi che iniziano con quella lettera.

Premendo il tasto relativo alla seconda lettera vengono visualizzati i titoli che iniziano con quelle due lettere selezionate. È inoltre possibile effettuare una ricerca ancor più accurata inserendo una terza lettera. Questo procedimento è simile a quello utilizzato per scrivere i messaggi sui telefoni cellulari. Premendo il tasto **freccia sinistra** è inoltre possibile cancellare l'ultima lettera inserita e dunque effettuare una nuova ricerca.



Se non esiste alcun programma il cui titolo inizia con le lettere inserite viene visualizzato un messaggio di avviso.

Per selezionare infine il programma desiderato, evidenziarlo con i tasti **freccia**, quindi premere il tasto **OK**. Se il programma è iniziato, il Decoder MySKY si sintonizza su quel canale.

Se il programma non è ancora iniziato viene inserito in **My Channel** (vedi pagina 29) in modalità **Promemoria**.

Se si desidera registrare il programma premere il tasto **®** (*Registra*).

Per scorrere velocemente l'elenco dei programmi utilizzare i tasti **p+ / p-**.

VISUALIZZARE LE INFORMAZIONI SUI PROGRAMMI

Per ottenere ulteriori informazioni su un programma presente nella **Guida TV** o nella finestra **Cerca e Consulta** utilizzare i tasti **freccia** per evidenziarlo, quindi premere il tasto **i** del telecomando MySKY. Appare una finestra contenente informazioni sul programma selezionato e, talvolta, alcuni codici di classificazione. I codici hanno i seguenti significati:

CODICI GENERALI

[C] Protetto da copia - la registrazione del programma può risultare compromessa.

[DS] Audio dolby surround - il programma è trasmesso in audio surround.

[DD] Audio Dolby Digital - il programma è trasmesso in audio Dolby Digital.

[L] Formato 16:9 - il programma è trasmesso in formato 16:9.

[N] La registrazione del film non è consentita.

[S] Sottotitoli - il programma è sottotitolato.

[W] Widescreen - il programma è trasmesso in formato schermo panoramico.

CODICI DI PARENTAL CONTROL

[PT] il programma è adatto a tutti gli spettatori, inclusi i bambini.

[BA] per la visione del programma è consigliata la presenza di un adulto.

[12] programma non adatto a spettatori di età inferiore a 12 anni.

[14] programma non adatto a spettatori di età inferiore a 14 anni.

[18] programma non adatto a spettatori di età inferiore a 18 anni.

[PA] il programma è solo per adulti.

CODICI DEI CONTENUTI

[s] Il programma contiene scene di sesso o nudità.

[l] Il programma utilizza un linguaggio volgare.

[v] Il programma contiene scene violente.

[m] Il contenuto del programma è adatto solo ad un pubblico adulto.

Per eliminare la finestra contenente le informazioni sul programma, premere il tasto **esc**.

La finestra informativa di un programma contiene l'ora d'inizio, il titolo dell'evento, l'età a cui è consigliata la visione, e le caratteristiche del programma (presenza dei sottotitoli, doppio audio, dolby surround etc.).

La finestra informativa di un programma registrato contiene, oltre alle informazione sull'evento anche lo stato della registrazione (compresi dati relativi a eventuali problemi verificatisi), un riassunto del programma. Per ulteriori informazioni sullo stato di registrazione, vedere **Come usare My Channel**, a pagina 29.

Per le registrazioni di programmi **Prima Fila (Pay per View)**, la finestra informativa visualizza anche l'ora in cui la registrazione sarà eliminata dal disco interno.



La schermata **My Channel** contiene l'elenco dei programmi che si è scelto di vedere o di registrare in futuro e l'elenco delle registrazioni che sono già state effettuate. L'elenco dei programmi segue l'ordine con cui sono stati prenotati/registrati partendo dal più recente.

Per aggiungere un programma in **My Channel**, selezionarlo con i tasti **freccia** attraverso la **GuidaTV** oppure attraverso la finestra **Cerca e Consulta** e confermare con il tasto **OK**.

Per accedere direttamente a **My Channel** premere il tasto **my** sul telecomando oppure premere il tasto **guida tv**, selezionare l'opzione **My Channel**, quindi premere il tasto **OK**.







INFORMAZIONI SUI PROGRAMMI IN MY CHANNEL

La schermata **My Channel**, oltre al nome dei programmi selezionati, mostra le seguenti informazioni:

- i codici di **Parental Control** se disponibili (vedi pagina 54);
- data e ora della registrazione dei programmi oppure data di scadenza per la visione di programmi registrati (es: **Pay per View**);
- stato della registrazione:
 - REG. IN CORSO: indica che il programma è in fase di registrazione.
 - REG. COMPLETA: indica che il programma è stato registrato dall'inizio alla fine.
 - REG. PARZIALE: indica che solo una parte del programma è stata registrata. Per scoprirne il motivo, premere il tasto **i** per visualizzare la finestra informativa sul programma.
 - REG. FALLITA: indica che non è stato possibile registrare il programma. Per scoprirne il motivo, premere il tasto **i** per visualizzare la finestra informativa sul programma.
 - CONFLITTO: indica che il programma selezionato non è stato registrato perché un altro programma è stato impostato per lo stesso orario.
 - REG. VISTA: indica che il programma o la parte registrata sono stati riprodotti almeno una volta.

Nell'ultima colonna a destra della schermata di **My Channel** potrebbero inoltre essere visualizzati uno o più dei seguenti simboli:

-  (*Orologio "verde"*): indica che prima dell'inizio del programma verrà visualizzato un promemoria.
-  (R "*rossa*"): indica che il programma sarà registrato oppure è in registrazione, ma non è protetto.
-  (R "*blu*"): indica che il programma è, è stato o sarà registrato e protetto. Per ulteriori informazioni vedere **Usò dei tasti colore**, al paragrafo successivo.
-  ("*Collega Serie*"): indica che per il programma è stata attivata la funzione **Registrazione automatica episodi in serie**. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione **Registrazione automatica episodi in serie**, a pagina 33.

Nella parte superiore della schermata **My Channel** è visualizzato l'indicatore dello spazio occupato su disco (linea graduata in azzurro). L'indicatore visualizza la percentuale di spazio libero presente sul disco.

Visualizza inoltre lo spazio su disco occupato dai singoli programmi o dalle parti di programma registrate. Evidenziando un programma registrato in **My Channel**, la parte gialla dell'indicatore rappresenta lo spazio utilizzato da quel programma.

Premendo il tasto **freccia destra** è possibile accedere alle pagine di **Help** che descrivono in sintesi come usare **My Channel**. È possibile cambiare pagina della schermata di **Help** premendo i tasti **freccia su** e **freccia giù**, e premere il tasto **esc** per tornare a **My Channel**.

È possibile utilizzare i tasti **p+ / p-** per spostarsi tra le pagine di **My Channel**.

USO DEI TASTI COLORE

A seconda del programma evidenziato in **My Channel**, è possibile utilizzare i tasti colore del telecomando MySKY per selezionare una o più delle opzioni descritte di seguito.

Premendo una volta il tasto **rosso**, la schermata mostra gli eventi registrati in base all'ordine alfabetico del titolo. Premendo ancora il tasto **rosso** si torna all'ordinamento per orario di registrazione.

Inserendo un evento in **My Channel**, se viene visualizzato in basso un pulsante **verde** con la scritta **Collega Serie**, basterà premere il tasto **verde** per attivare la funzione **Collega serie** e registrare gli episodi successivi. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione **Registrazione automatica episodi in serie**, a pagina 33.

Premere il tasto **giallo** [*Cancella*] per eliminare il programma evidenziato in **My Channel**.

Per ulteriori informazioni, vedere **Rimozione di un programma**, a pagina 31.

Premere il tasto **blu** [*Proteggi*] per conservare la registrazione del programma evidenziato. La funzione non è disponibile sugli eventi **PPV (Pay per View)** di **Prima Fila**.

RIMOZIONE DI UN PROGRAMMA

Per rimuovere un programma da **My Channel**, evidenziarlo, quindi premere il tasto **giallo** (*Cancella*). Il programma verrà eliminato dopo aver confermato la cancellazione premendo il tasto **OK**.

Se la registrazione di un programma è protetta da **PIN** (tasto **blu**) viene visualizzata la finestra seguente:



Per maggiori informazioni su come proteggere gli eventi dalla cancellazione, consultare la sezione **Gestione Parental Control** (vedere pagina 54).

USO DEI PROMEMORIA

Per impostare il promemoria di un programma non ancora in onda, evidenziarlo nella **Guida TV** di SKY o nella finestra **Cerca e Consulta**, quindi premere il tasto **OK**. Un minuto prima dell'inizio di un programma presente in **My Channel**, il Decoder MySKY, visualizza la finestra **Cerca e Consulta** con l'indicazione del promemoria.



Premendo il tasto **OK** il Decoder MySKY si sintonizza sul programma segnalato dal promemoria, premendo invece il tasto **esc**, si continua a guardare il programma in onda.

Se la programmazione subisce delle modifiche, **My Channel** si aggiorna automaticamente.

Tuttavia, se l'orario d'inizio del programma subisce variazioni superiori a sei ore, il programma viene eliminato da **My Channel** ed è necessario impostarlo nuovamente.

Nel caso si desideri registrare il programma, premere il tasto **®** (*Registra*). La **Guida TV** di SKY controlla la quantità di spazio libero e, se sufficiente, avvia la registrazione. Per ulteriori informazioni, vedere **Configurazione del disco**, a pagina 71.

Per ignorare il promemoria e continuare a guardare il programma, premere il tasto **esc**. Nel caso si ignori il promemoria di un evento inserito come episodio di una serie, la funzione **Collega serie** verrà disattivata.

Il promemoria verrà visualizzato solo se si stanno guardando le trasmissioni tramite il Decoder MySKY e non, ad esempio, sui canali terrestri della televisione.

SOVRAPPOSIZIONI DI PROMEMORIA

Se si aggiunge a **My Channel** un programma il cui orario di trasmissione si sovrappone a quello di un programma precedentemente impostato, la **Guida TV** di SKY consente di scegliere tra queste due opzioni:

- premere il tasto **OK** per mantenere entrambi i programmi;
- premere il tasto **esc** per eliminare l'ultimo programma selezionato.


In una condizione simile è infatti necessario selezionare uno dei due programmi.

Per ulteriori informazioni, vedere **Sovrapposizioni di registrazioni**, a pagina 40.




Se si verifica una variazione nella programmazione, **My Channel** viene automaticamente aggiornato e i promemoria vengono regolati di conseguenza. Tuttavia, se il programma viene spostato di oltre sei ore, verrà eliminato da **My Channel** e sarà necessario selezionarlo nuovamente.

REGISTRAZIONE AUTOMATICA EPISODI IN SERIE

Se selezionando un programma di **My Channel** appare nella parte inferiore dello schermo il simbolo verde Registrazione automatica episodi in serie , significa che il programma è stato riconosciuto come episodio di una serie del canale.

Se si desidera guardare o registrare anche gli episodi successivi trasmessi sullo stesso canale, premere il tasto **verde** (*Collega serie*) del telecomando.

Il simbolo  viene visualizzato accanto al programma, a indicare l'attivazione del collegamento.

Quando il Decoder MySKY si sintonizza sul programma, l'episodio successivo viene automaticamente aggiunto in **MyChannel** con il collegamento impostato. Tale operazione può avvenire anche a distanza di alcune ore, in quanto è necessario attendere l'aggiornamento della **Guida TV** con la programmazione dei giorni successivi.

Se il programma viene selezionato per la registrazione, questa impostazione viene applicata anche all'episodio successivo.

La mancata visione o il fallimento della registrazione di uno degli episodi comporta l'annullamento della funzione **Registrazione automatica episodi in serie**. Quindi gli episodi successivi non saranno aggiunti a **My Channel**. Per ripristinare tale funzione è necessario selezionare nuovamente il programma dalla **Guida TV** e reinserirlo in **My Channel**.



PRIMA FILA (PAY PER VIEW): ACQUISTO DI UN SINGOLO EVENTO

La **Guida TV** di SKY permette di consultare la programmazione di **Prima Fila**, di ordinare gli eventi e, dove consentito, di registrarli per un determinato periodo di tempo sul disco interno.

Premendo il tasto **primafila** del telecomando MySKY viene visualizzato l'elenco dei film per orario di inizio, dei film in ordine alfabetico, dei programmi sportivi, degli spettacoli, delle partite di calcio e dei programmi per adulti.



Per consultare le varie sezioni è sufficiente selezionarle con i tasti **freccia** e confermare con il tasto **OK**. In questo modo verrà visualizzato l'elenco dei programmi disponibili per quella categoria.



COME ACQUISTARE UN PROGRAMMA PRIMA FILA

Per acquistare ed eventualmente registrare il programma **Prima Fila**, completare la procedura indicata di seguito:

1. Utilizzare i tasti **freccia** per evidenziare il programma da vedere o registrare.

Per impostare un promemoria, premere il tasto **OK**.

Per registrare il programma, premere il tasto **Ⓡ** (*Registra*).

Il Decoder MySKY verifica che la **Smart Card** sia abilitata al servizio e successivamente visualizza la seguente schermata che riporta il titolo del programma, l'orario di inizio, il prezzo ed il canale dove viene trasmesso.



2. Potrebbe inoltre essere possibile selezionare il passaggio che si desidera vedere o registrare utilizzando i tasti **freccia su** o **freccia giù**, quindi premere il tasto **OK**. Per interrompere l'operazione, premere il tasto **esc**.
3. Per confermare l'acquisto, premere nuovamente **OK** o immettere il **PIN** (codice segreto) se richiesto. Il codice **PIN** viene richiesto se il programma selezionato è soggetto a restrizioni **Parental Control** o a **Limite di Spesa**.

Se l'evento **Prima Fila** che è stato selezionato per essere registrato non è ancora iniziato, viene aggiunto in **My Channel**. Verrà registrato automaticamente nell'ora specificata.

Se invece il programma è già iniziato, questo viene sintonizzato immediatamente.

Nel caso l'evento sia stato acquistato con modalità differenti da quella descritta, sarà sufficiente selezionare il passaggio di nostro interesse direttamente dalla **Guida TV** (sezione **Cinema**) e premere il tasto **Ⓡ** (*Registra*) per registrarlo.

PRIMA FILA (PAY PER VIEW): ACQUISTO DI UN SINGOLO EVENTO

Laddove sono state impostate restrizioni di **Parental Control** oppure l'importo dell'acquisto supera il **Limite di Spesa** impostato (vedere le opzioni **Impostazioni Parental Control** a pagina 54, **Limite di Spesa** a pagina 57), per confermare l'acquisto viene sempre richiesto di digitare il **PIN** (codice segreto).

Al contrario, se tali restrizioni non sono state impostate, per confermare l'ordine, è sufficiente premere il tasto **OK**.

È possibile cancellare un programma precedentemente ordinato e presente in **My Channel** solo se questo non è stato ancora visto (oppure è iniziato da non più di cinque minuti).

Un sistema alternativo, per consultare l'intera programmazione di **Prima Fila** e ordinare un evento, consiste nel selezionare la voce **CINEMA** nella **Guida TV**. Per ordinare un programma **Prima Fila** è sufficiente selezionare il titolo nell'orario di interesse (entro le 24 ore) e premere il tasto **OK**.

Anche in questo caso, si dovranno seguire le indicazioni presenti nella pagina precedente.



Allo stesso modo è possibile ordinare un evento sportivo consultando la sezione **SPORT** della **Guida TV**.

Nel caso in cui si voglia acquistare un evento e vederlo immediatamente è sufficiente sintonizzarsi sul canale **Prima Fila** dove viene trasmesso e premere semplicemente il tasto **OK**.



Nel caso in cui sia stato inserito un codice di restrizione (**parental control**) oppure un **Limite di Spesa** il Decoder MySKY inviterà a digitare il **PIN** (codice segreto), in fase di conferma dell'acquisto.

L'addebito per la visione del programma scatta solo nel momento in cui l'evento è visto o quando viene avviata la riproduzione della registrazione. Il tempo a disposizione per la visione del programma registrato viene visualizzato nella finestra informativa dello stesso.

Se pur avendo selezionato un programma *Prima Fila* da guardare o registrare non ci si sintonizza sul canale durante la messa in onda del programma o non si riproduce la registrazione, non verrà addebitato alcun costo.

Il programma **Prima Fila** rimane in **My Channel** per un periodo di tempo determinato che varia da programma a programma (verificare la data di scadenza in **My Channel**) prima di essere eliminato automaticamente (la finestra informativa visualizza l'ora in cui la registrazione sarà eliminata dal sistema, come indicato a pagina 40). Per questi eventi la funzione **Proteggi** non risulta disponibile.

In questo lasso temporale è possibile riprodurre il programma **Pay per View** tutte le volte che si desidera. Se non si guarda il programma o non lo si riproduce dal disco interno, la **Guida TV** di SKY elimina automaticamente la registrazione del programma **Prima Fila** all'ora specificata senza addebitare alcun costo.

Gli eventi *Prima Fila* per *Adulti* non possono essere registrati.

ATTENZIONE! Se appare questo messaggio "**Per continuare ad acquistare, collegare il ricevitore alla presa telefonica**", è necessario collegare il decoder alla linea telefonica di casa, premere sul telecomando il tasto **interattivi**, selezionare l'opzione "**2**", e seguire le indicazioni del messaggio a video. La procedura permetterà di riabilitare la **Smart Card** in pochi secondi, agli acquisti **Pay per View**.

LA REGISTRAZIONE DI UN PROGRAMMA SATELLITARE CON IL DECODER MySKY

È possibile registrare un programma attraverso le sezioni **Guida TV**, **Prima Fila** o direttamente durante la visione di un programma satellitare. Il Decoder MySKY permette di registrare due programmi contemporaneamente e allo stesso tempo di riprodurre un programma già registrato.

La registrazione di tutti i programmi, **Prima Fila** inclusi, è soggetta all'approvazione del fornitore di canali. Se la registrazione non è consentita, viene visualizzata una finestra informativa.

REGISTRAZIONE DEI PROGRAMMI IN CORSO

Per registrare un programma satellitare, è sufficiente premere il tasto **Ⓡ** (*Registra*) sul telecomando MySKY. La finestra **Cerca e Consulta** viene visualizzata assieme ai dettagli del programma da registrare.

Premere nuovamente **Ⓡ** (*Registra*) per confermare la registrazione.

L'indicatore di registrazione **Ⓡ** (*Registra*) sul pannello anteriore del Decoder MySKY si illumina quando la registrazione è attivata. Per registrare un programma trasmesso da un canale diverso da quello che si sta guardando, premere il tasto **OK** per visualizzare la finestra **Cerca e Consulta**.

Utilizzare i tasti **freccia su** e **freccia giù** per visualizzare i programmi di altri canali e avviare la registrazione del programma premendo il tasto **Ⓡ** (*Registra*).



I programmi da registrare sono indicati nella finestra **Cerca e Consulta** dal simbolo di registrazione, rappresentato da un cerchio rosso contenente la lettera **R** accanto al programma selezionato.

Per annullare la registrazione di un programma precedentemente selezionato, evidenziarlo nella finestra **Cerca e Consulta**, quindi premere nuovamente il tasto **Ⓡ** (*Registra*). La medesima procedura può essere eseguita all'interno della schermata **My Channel**.

Se la registrazione di un programma viene interrotta, questo rimane elencato in My Channel, ma viene impostato come parzialmente registrato (*Regist. Parziale*).

REGISTRAZIONE DI PROGRAMMI FUTURI

Per registrare i programmi che verranno trasmessi dal canale che si sta guardando, premere il tasto **freccia destra** o il tasto **OK** per visualizzare la finestra **Cerca e Consulta**.

Premere nuovamente il tasto **freccia destra** per visualizzare i programmi trasmessi nei diversi orari sullo stesso canale.

Per registrare il programma evidenziato nella finestra **Cerca e Consulta**, premere il tasto **®** (*Registra*).




Quando si selezionano i programmi da registrare attraverso le sezioni **Guida TV** o **Prima Fila**, utilizzare i tasti **freccia** per evidenziare il programma da registrare, quindi premere il tasto **®** (*Registra*).



LA REGISTRAZIONE DI UN PROGRAMMA SATELLITARE CON IL DECODER MySKY

Quando un programma da registrare viene selezionato dalla **Guida TV** o da **Prima Fila**, viene visualizzata la schermata **My Channel** con il simbolo di registrazione accanto al programma evidenziato. Premere il tasto **esc** per tornare alla schermata precedente.

Il Decoder MySKY non registra applicazioni interattive. I sottotitoli e le tracce audio, se presenti sull'evento registrato, verranno registrati automaticamente e potranno essere selezionati in fase di riproduzione tramite il tasto .

SOVRAPPOSIZIONE DI REGISTRAZIONI

MySKY è in grado di registrare due programmi contemporaneamente. Quando viene selezionato un programma da registrare, la **Guida TV** di SKY verifica automaticamente eventuali sovrapposizioni con altre registrazioni precedentemente impostate. In caso di sovrapposizione, la **Guida TV** di SKY visualizza un messaggio di notifica.



Se si desidera registrare il nuovo programma, premere il tasto **OK** per annullare le registrazioni suggerite dal Decoder MySKY. Se sono state impostate più registrazioni, queste verranno visualizzate. Utilizzare i tasti **freccia su** e **freccia giù** per scorrerle tutte.

Per mantenere le registrazioni selezionate e annullare quella nuova, premere il tasto **esc**.

Per una maggiore libertà di scelta, premere il tasto **giallo** (*Elenco registrazioni*). Nella schermata successiva vengono visualizzati i dettagli della sovrapposizione.

Le registrazioni selezionate in precedenza appaiono su due righe .

Utilizzare i tasti **freccia** per evidenziare la registrazione da annullare, quindi premere il tasto **OK** per confermare la cancellazione. Se necessario ripetere fino a quando sarà possibile registrare il nuovo programma.



Una volta annullato il numero necessario di programmi, la schermata cambia e indica i programmi che verranno registrati.

Per confermare i cambiamenti eseguiti, premere il tasto **OK**. Premere il tasto **esc** per annullare e visualizzare nuovamente la schermata di partenza.

Se si verifica una variazione nella programmazione, la schermata **My Channel** viene automaticamente aggiornata e gli orari di registrazione vengono regolati di conseguenza.

Tuttavia, se il programma viene spostato di oltre sei ore, verrà eliminato da **My Channel** e sarà necessario selezionarlo nuovamente.

Se la sovrapposizione di registrazione deriva da variazioni di programmazione, la **Guida TV** di SKY registrerà per intero il programma trasmesso per primo e una parte del programma successivo.

È possibile cambiare la priorità, impostando per il programma trasmesso per ultimo l'opzione **Proteggi**.

AVVERTENZA SULLA CAPACITÀ DEL DISCO

Quando viene selezionato un programma da registrare, la **Guida TV** di SKY verifica lo spazio libero disponibile su disco per la registrazione del programma.

Se la **Gestione spazio su disco** è impostato sull'opzione **manuale** e lo spazio a disposizione non è sufficiente, la **Guida TV** di SKY richiede di eliminare manualmente le registrazioni esistenti per aumentare lo spazio disponibile.



Premere il tasto **esc** per annullare la nuova registrazione e tornare alla schermata precedente. Per eliminare manualmente i programmi registrati, vedere **Rimozione di un programma**, a pagina 31.

Per informazioni sulle impostazioni dello spazio su disco, vedere **Gestione spazio su disco**, a pagina 71.

Per registrare i canali audio e alcuni programmi in chiaro è possibile utilizzare due modalità:

REGISTRAZIONE ATTRAVERSO LA FINESTRA CERCA E CONSULTA

Durante la visione del canale, premendo il tasto **OK**, viene visualizzata la finestra **Cerca e Consulta**. Selezionare il programma che si desidera registrare attraverso i tasti **freccia**, sia programmi futuri trasmessi sul canale in corso, sia programmi in onda su altri canali. Premendo il tasto **®** (*Registra*), viene visualizzata la seguente schermata:



Se si desidera effettuare una registrazione immediata premere semplicemente il tasto **OK**: il programma verrà registrato immediatamente (ADESSO) fino alla fine prevista (non è garantita l'esattezza delle informazioni sulla programmazione). È comunque sempre possibile impostare un orario d'inizio e di fine registrazione, nonché indicare il giorno, la frequenza della registrazione, semplicemente modificando i parametri, muovendosi con i tasti **freccia su** e **freccia giù** e scegliendo l'opzione desiderata con i tasti **freccia destra** e **freccia sinistra**.

REGISTRAZIONE ATTRAVERSO L'OPZIONE REGISTRAZIONE MANUALE DELLA SEZIONE MENU

Premere il tasto **menu** sul telecomando MySKY, scegliere l'opzione **Registrazione Manuale**, quindi premere il tasto **OK**. Viene visualizzata la schermata **Registrazione Manuale**.



Per registrare qualunque canale della lista SKY:

1. Se si conosce il numero del canale di interesse, è possibile digitarlo direttamente con i tasti numerici. I numeri di canale sono sempre composti da tre numeri, ad esempio 737.
Se non si conosce il numero del canale di interesse, selezionarlo direttamente con i tasti **freccia destra** e **sinistra**: viene visualizzato oltre al numero del canale anche il nome del canale.
2. Premere il tasto **freccia giù** se si vuole modificare il titolo del programma: evidenziare l'opzione **Nome del Programma** e con il tasto **freccia sinistra** cancellare gli eventuali caratteri visualizzati. Utilizzando poi i **tasti numerici** del telecomando, è possibile scrivere il nuovo titolo del programma premendo il tasto da una a tre volte in base alla lettera da selezionare.
3. Premere il tasto **freccia giù** per evidenziare l'opzione **Giorno**, i tasti **freccia sinistra** e **destra** per selezionare il giorno in cui registrare il canale .
4. Evidenziare l'opzione **Inizio registrazione**, quindi utilizzare i **tasti numerici** per impostare l'ora di avvio della registrazione (inserire un orario almeno un minuto successivo l'orario attuale).
5. Evidenziare l'opzione **Fine registrazione**, quindi impostare l'ora di fine della registrazione.



6. Premere il tasto **freccia giù** ed evidenziare l'opzione **Frequenza registrazione**. Utilizzare i tasti **freccia destra** e **sinistra** per selezionare il tipo di registrazione desiderato. Opzioni disponibili: *una, giornaliera, settimanale, dal lunedì al venerdì*.
7. Premere il tasto **OK** per confermare la scelta. Il programma selezionato viene visualizzato in **My Channel** con evidenziato il simbolo di registrazione. Nel caso sia stata scelta una **frequenza di registrazione settimanale o dal lunedì al venerdì**, comparirà il simbolo **↓** ("Collega Serie").



RIPRODUZIONE DI UN PROGRAMMA REGISTRATO

Per vedere un programma precedentemente registrato:

1. Visualizzare **My Channel** (premere il tasto **my** sul telecomando) o selezionarlo dalla funzione **Guida TV** confermandolo con il tasto **OK**.
2. Evidenziare un programma in fase di registrazione o registrato (interamente o in parte), quindi premere il tasto ► oppure **OK**.
3. Il Decoder MySKY offre la possibilità di scegliere il punto da cui far partire la riproduzione del programma registrato (**playback**).



Utilizzare i tasti **freccia destra** e **freccia sinistra** per scegliere se:

- riprodurre il programma dall'inizio;
- riprodurre il programma dal punto in cui la riproduzione è stata precedentemente sospesa;
- riprodurre il programma da un punto definito: utilizzare i **tasti numerici** per impostare dopo quanti minuti trascorsi dall'inizio della registrazione si desidera avviare la riproduzione;
- riprodurre il programma a partire dalla scena memorizzata (per ulteriori informazioni vedere **Come usare gli indici su un programma registrato** a pagina 50).

Premere il tasto **OK** oppure il tasto ► per confermare la selezione e avviare la riproduzione.

Per selezionare il programma riprodotto più di recente (escluse le registrazioni effettuate con la funzione **Pausa TV**) durante la visione di programmi satellitari, programmato dalla **Guida TV** di SKY o dai programmi **Prima Fila**, premere il tasto ►. La funzione risulta utile se non è stato possibile guardare l'intero programma in precedenza.

Una volta selezionato il programma per la riproduzione, viene visualizzata la relativa finestra informativa. Premere il tasto **OK** per avviare la riproduzione.

DURANTE LA RIPRODUZIONE

Premendo il tasto ► viene avviata la riproduzione di un programma. Sullo schermo viene visualizzato il simbolo di riproduzione ► con sotto il tempo trascorso dall'inizio della registrazione.



Il simbolo rimane visualizzato per 5 secondi. Per rimuoverlo immediatamente, premere il tasto **esc**.

Durante la visione di un programma registrato sul pannello anteriore del Decoder MySKY si illuminano l'indicatore di riproduzione ►, di avanzamento ►► e di riavvolgimento ◀◀ rapidi se attivati dal telecomando.

Per disattivare l'indicatore di riproduzione, vedere **Indicatori di registrazione**, a pagina 74.

Durante la riproduzione è possibile utilizzare i tasti **freccia** per visualizzare la finestra **Cerca e Consulta** e consultare la programmazione dei canali.

Il canale visualizzato per primo nella finestra **Cerca e Consulta** è quello visto per ultimo.

Quando il programma in fase di riproduzione termina, viene visualizzato un messaggio di avviso.

Per tornare a **My Channel**, premere il tasto **esc**.

Per tornare sull'ultimo canale sintonizzato, prima della riproduzione, premere il tasto ■.

Premendo il tasto SKY durante la riproduzione di un programma, il Decoder MySKY si sintonizza nuovamente sul canale sintonizzato in precedenza. Premendo i tasti p+ / p- immettendo un numero di canale, il Decoder MySKY si sintonizza sul canale richiesto.

Per mettere in pausa il programma durante le operazioni di riproduzione e avanzamento o riavvolgimento rapidi del Decoder MySKY, premere il tasto **||**.



Per riavviare la riproduzione, premere nuovamente i tasti **▶** o **||**.

USO DEI TASTI AVANZAMENTO/RIAVVOLGIMENTO RAPIDO

Per fare avanzare rapidamente un programma registrato quando è in riproduzione o in pausa premere il tasto ►►. Il simbolo ►►x2 viene visualizzato a schermo.

I tasti ►► e ◀◀ prevedono quattro tipi di velocità diverse. Per aumentare la velocità di avanzamento di una, due o tre volte (x6, x12, x30), premere nuovamente il tasto ►►. Sulla schermata verrà visualizzato il simbolo ►► appropriato.



Per diminuire la velocità di avanzamento, premere il tasto ◀◀. La velocità viene ridotta nell'ordine inverso e il simbolo appropriato viene visualizzato sullo schermo fino a quando non viene raggiunta la normale velocità di riproduzione.

Una volta raggiunto il termine della registrazione, la riproduzione viene messa in pausa.

Per tornare al canale, premere il tasto ■ (vedere sotto).

Il tasto ►► si comporta analogamente al tasto ◀◀ ma nella direzione opposta.

MOVIOLA

Per riprodurre un programma al rallentatore tenere premuto il tasto ► per almeno due secondi.

Per riprendere la velocità di riproduzione normale, premere nuovamente ►.

ARRESTO DELLA RIPRODUZIONE DI UN PROGRAMMA

Per arrestare la riproduzione in corso di un programma, premere il tasto **■**. Un messaggio a video chiederà conferma della volontà di sospendere la riproduzione: premere **OK** per confermare la scelta oppure **esc** per interrompere l'operazione e riprendere la visione. Tutti gli eventi la cui riproduzione viene interrotta verranno memorizzati in **My Channel** in modo tale che alle successive riproduzioni sarà possibile riprendere la visione dal punto in cui si era interrotta.

Per mettere in pausa la riproduzione o fermare l'avanzamento rapido di un programma, premere il tasto **||**.

COME USARE GLI INDICI SU UN PROGRAMMA REGISTRATO

È possibile fissare alcune sequenze di un programma registrato con l'uso di indici, in modo da potervi accedere rapidamente per rivederle.

Per impostare un indice durante la riproduzione di un programma registrato, premere il tasto **||**, quindi il tasto **rosso**. Il simbolo viene visualizzato insieme al messaggio **Memorizzato**.

Per passare alla successiva scena memorizzata, e riprendere la riproduzione, tenere premuto il tasto **▶▶** per almeno due secondi.

Per passare alla precedente scena memorizzata, e riprendere la riproduzione, tenere premuto il tasto **◀◀** per almeno due secondi. L'elenco degli indici è disponibile come scelta di riproduzione all'interno della funzione **My Channel Playback**.



DESCRIZIONE DEI SIMBOLI A VIDEO


Nella riproduzione normale, i simboli a schermo sono i seguenti:

	<p>simbolo riproduzione programma: cerchio verde che ruota in senso orario contenente una freccia rivolta in avanti.</p> <p>moviola: simbolo simile a quello di riproduzione che si muove a velocità dimezzata.</p>
	<p>simbolo pausa: cerchio verde fisso contenente due righe verticali.</p>
	<p>simbolo avanzamento rapido: cerchio verde che ruota in senso orario a velocità raddoppiata, contenente il valore selezionato (x2, x6, x12 o x30).</p>
	<p>simbolo riavvolgimento: cerchio verde che ruota in senso antiorario a velocità raddoppiata, contenente il valore selezionato (x2, x6, x12 o x30).</p>
	<p>simbolo avanzamento scena successiva: cerchio verde fisso contenente una freccia rivolta in avanti diretta verso una linea verticale.</p>
	<p>simbolo riavvolgimento scena precedente: cerchio verde fisso contenente una freccia rivolta all'indietro diretta verso una linea verticale.</p>
	<p>simbolo indice: simbolo di pausa con la parola <i>Memorizzato</i> sotto.</p>

Ad eccezione del simbolo indice, sotto ogni simbolo è indicato il tempo trascorso in minuti dall'inizio del programma.

Durante la visualizzazione della finestra *Cerca e Consulta* o di quella informativa dei programmi i simboli sopra indicati non sono visualizzati.

VISUALIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI SUI PROGRAMMI DURANTE LA RIPRODUZIONE

Premere il tasto  in qualunque momento durante la riproduzione per visualizzare la finestra informativa sui programmi, ad eccezione del caso in cui l'evento sia stato registrato manualmente.

Vedere inoltre **Visualizzare le informazioni sui programmi**, a pagina 27. Tramite questa funzione è possibile selezionare anche un audio alternativo e gli eventuali sottotitoli. L'operazione si svolge utilizzando il tasto **rosso** per scorrere le pagine delle informazioni, i tasti **freccia destra** e **freccia sinistra** per scegliere se modificare la lingua dell'audio o dei sottotitoli (vedi anche a pagina 60), i tasti **freccia su** e **freccia giù** per la selezione della lingua dell'audio e dei sottotitoli (*).


Al termine della selezione premere il tasto .

RIPRODUZIONE DI PROGRAMMI CON RESTRIZIONI ALLA VISIONE

Per riprodurre programmi soggetti a restrizioni occorre immettere il codice **PIN**. Al termine della digitazione del codice la riproduzione avrà inizio.

Vedere **Gestione Parental Control** a pagina 54.



(*). In una successiva versione software del Decoder, premendo il tasto  sarà possibile modificare la lingua dell'audio e dei sottotitoli sia per le immagini "live" sia per le immagini riprodotte dal disco.

La funzione **Menu** è lo strumento che consente di modificare e personalizzare le impostazioni del Decoder MySKY.

Per accedere alla schermata iniziale premere il tasto **menu** sul telecomando di MySKY. Utilizzare i tasti **freccia** per selezionare l'opzione desiderata e confermare con il tasto **OK**.



Attraverso la schermata del **Menu** è possibile:

- visualizzare una finestra di aiuto per l'utilizzo del Decoder MySKY (vedere anche pagina 54 **Come usare il Decoder MySky**);
- visualizzare la lista di numeri telefonici utili tra cui quello del Servizio Clienti SKY (vedere anche pagina 54 **Numeri Telefonici**);
- utilizzare la funzione **Parental Control** per inibire l'accesso a specifici programmi o bloccare gli acquisti su **Prima Fila** (vedere anche pagina 54 **Gestione Parental Control**);
- accedere alle impostazioni del Decoder MySKY e modificarle (vedere anche pagina 58 **Configurazione del Ricevitore**);
- leggere i messaggi che SKY invia ai suoi clienti (vedere anche pagina 62 **Posta**);
- impostare la lista dei canali preferiti (vedere anche pagina 64 **Gestione Canali Preferiti**);
- memorizzare e gestire la lista dei canali non inclusi nella **Guida TV** (vedere anche pagina 65 **Gestione Altri Canali**);
- effettuare l'autodiagnosi del decoder (vedere anche pagina 67 **Diagnostica**);
- configurare le impostazioni del disco interno (vedere anche pagina 71 **Configurazione del Disco**);
- impostare la registrazione manuale (vedere anche pagina 44 **Registrazione Manuale**).

Si ricorda che il Decoder MySKY non ha bisogno di essere sintonizzato. Il Decoder mantiene costantemente aggiornata in modo automatico sia la lista dei Canali SKY sia il proprio software funzionale.

COME USARE IL DECODER MySKY

Per ricevere a video una descrizione sintetica sulle principali funzionalità del Decoder MySKY selezionare la voce **Come Usare il Decoder** dalla schermata **Menu** e confermare con il tasto **OK**.

NUMERI TELEFONICI

Per visualizzare la schermata contenente una serie di numeri telefonici, dal Servizio Clienti SKY fino ai servizi di acquisto in **Pay per View**: selezionare la voce **Numeri Telefonici** dalla schermata **Menu** e confermare con il tasto **OK**.


GESTIONE PARENTAL CONTROL

La funzione **Parental Control** consente di vincolare all'inserimento del **PIN** (codice segreto) la visione dei programmi con specifici codici di restrizione, l'acquisto di eventi **Prima Fila (Pay per View)**, la protezione degli eventi registrati sul disco interno e l'accesso ad alcuni servizi interattivi. In questo modo è possibile bloccare l'accesso alla programmazione ad uno o più fasce di età e/o definire un limite di spesa da utilizzare per gli acquisti su **Prima Fila**.

Per impostare la funzione **Parental Control**, selezionare la voce **Gestione Parental Control** dalla schermata **Menu** e confermare con il tasto **OK**.

Appare una schermata che richiede l'inserimento del **PIN** (codice segreto).

È possibile cambiare il **PIN** in qualsiasi momento (operazione consigliata per una maggiore sicurezza). Per ulteriori informazioni, vedere **Modificare il PIN**, a pagina 56.

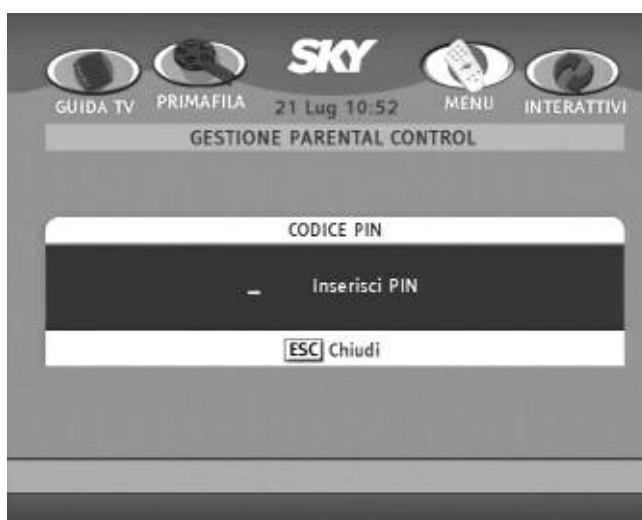

Il **PIN** è un codice segreto memorizzato nella **Smart Card** di SKY; inizialmente tale codice è uguale a 0000.

Dopo aver inserito correttamente il **PIN** (codice segreto), si accede alla schermata **Gestione Parental Control**.



Per impostare le categorie di programmi che possono essere viste solo dopo avere inserito il **PIN** (codice segreto), selezionare la voce **Impostazioni Parental Control** e quindi la/le fascia/e di età da inibire e confermare con il tasto **OK**.



La funzione **Parental Control** può essere applicata solo ai programmi per i quali SKY fornisce codici di restrizione.

Per escludere una categoria di programmi, selezionare la categoria di interesse e quindi premere il tasto **rosso**. Un simbolo di divieto segna le categorie escluse, cioè quelle che, per la visione, la registrazione sul disco interno o la riproduzione dei medesimi, necessitano l'inserimento del **PIN** (codice segreto).

Per riabilitare una categoria di programmi precedentemente inibita, selezionarla con i tasti **freccia** e quindi premere il tasto **rosso**.

ATTENZIONE! Per bloccare tutti i programmi non adatti ad un pubblico minore di 14 anni, selezionare l'opzione [14]. Il Decoder automaticamente inserirà il blocco anche per la categoria a seguire - quella dei programmi non adatti ad un pubblico minore di 18 anni - opzione [18].

Per salvare le modifiche apportate, confermare con il tasto **OK**.



ATTENZIONE! Non è possibile eliminare il blocco sull'ultima opzione - Programmazione per adulti (PA). Il blocco si riferisce a tutti i programmi Adulti, per la visione dei quali è sempre necessario l'inserimento del PIN.

MODIFICARE IL PIN

Per modificare il **PIN** (codice segreto), selezionare la voce **Modifica PIN** dalla schermata **Gestione Parental Control** e quindi premere il tasto **OK**.

Per cambiare **PIN** (codice segreto) è necessario inserire il nuovo **PIN** e successivamente reinserirlo per confermare.

Se si inizia la procedura per modificare il **PIN** (codice segreto), ma si decide di interromperla o si commette un errore, premendo il tasto **esc** viene mantenuto il vecchio **PIN**.

Se non si ricorda il **PIN** (codice segreto), è necessario chiamare il Servizio Clienti SKY. Per avere il numero del Servizio Clienti SKY, selezionare la voce **Numeri Telefonici** dalla schermata **Menu**.

Si consiglia di tenere segreto il **PIN**.

LIMITE DI SPESA

L'opzione **Limite di Spesa** permette di determinare il limite massimo del costo di un programma **Prima Fila (Pay per View)** per poterlo acquistare senza che la **Guida TV** di SKY richieda l'inserimento del **PIN** (codice segreto).

Ad esempio, se si seleziona un limite massimo di 4,00 euro, è possibile acquistare solamente programmi che costano fino a 4,00 euro. Per acquistare programmi che costano più di 4,00 euro viene richiesto l'inserimento del **PIN** (codice segreto).

Per modificare questa opzione, selezionare la voce **Limite di Spesa** dalla schermata **Gestione Parental Control** e quindi premere il tasto **OK**.

Selezionare l'opzione **Limite di spesa** e con i tasti **freccia sinistra** o **freccia destra** impostare su **ON**.

Selezionare l'opzione **Blocco per acquisti superiori a** e con i tasti **freccia sinistra** o **freccia destra** selezionare l'importo massimo di spesa desiderato. Premere il tasto **OK** per salvare le modifiche.



Se si imposta il **Limite di spesa** uguale a "0", è necessario inserire il **PIN** (codice segreto) per acquistare qualsiasi programma **Prima Fila (Pay per View)**. Nel caso in cui l'evento, in onda su **Prima Fila**, sia soggetto anche ad un codice restrittivo, il **PIN** verrà richiesto sia per accedere alle immagini (nel caso di un evento ordinato) sia per procedere all'acquisto dell'evento in onda.

MY CHANNEL IMPOSTAZIONI

Per accedere alla schermata **My Channel Impostazioni**, evidenziare **My Channel Impostazioni** in **Gestione Parental Control**, quindi premere il tasto **OK**.

La schermata **My Channel Impostazioni** consente di modificare la protezione **PIN** dei programmi contrassegnati dall'opzione **Proteggi** in **My Channel**. Per disattivare la protezione **PIN** per un programma per cui è stata impostata l'opzione **Proteggi**:

1. evidenziare **PIN** per proteggere la registrazione e utilizzare la **freccia destra** per selezionare **OFF**;
2. premere il tasto **OK** per salvare.

Da questo momento la cancellazione di un evento da **My Channel** o la rimozione della funzione di protezione saranno effettuate senza la richiesta del codice **PIN**.



CONFIGURAZIONE DEL RICEVITORE

Questa sezione è utile per impostare la corretta configurazione del Decoder MySKY con il proprio televisore, con il sistema Home Theatre, con l'impianto stereo e l'impianto satellitare. L'opzione **Configurazione del Ricevitore** può essere utile, ad esempio, se si acquista un nuovo televisore (formato 16:9 o video RGB) e si vuole adeguare il Decoder MySKY alle caratteristiche del nuovo apparecchio oppure quando l'impianto satellitare subisce delle modifiche.

Per visualizzare questa schermata, premere il tasto **menu** sul telecomando di SKY. Selezionare la voce **Configurazione del Ricevitore**, quindi premere il tasto **OK**.



Le opzioni della schermata **Configurazione del Ricevitore** sono le seguenti:

TELEVISORE

Consente di modificare il formato dell'immagine (**4:3** o **16:9**), la modalità **Letterbox** (se il televisore supporta soltanto il formato 4:3 è consigliato impostare **Letterbox** su **ON**), il tipo di uscita video **PAL** o **RGB** - quest'ultima solo se il televisore supporta tale formato - e un timer per visualizzare uno screensaver. La funzione Screensaver (funzione di protezione per i televisori al plasma) ha lo scopo di far comparire un'animazione o una serie di immagini in successione quando l'immagine sullo schermo del televisore rimane fissa per almeno 10 minuti; è possibile aumentare il timer temporale utilizzando il tasto freccia destra.

Inoltre è possibile impostare il tempo di visualizzazione della finestra **Cerca e Consulta** sia sui canali TV che su quelli radio (**Tempo di visualizzazione info TV** e **Tempo di visualizzazione info Radio**) e scegliere se abilitare sui canali radio la visualizzazione di uno sfondo video.

Una volta effettuate le modifiche, premere il tasto **OK** per memorizzare l'operazione oppure premere il tasto **esc** per uscire dalla schermata senza salvare le eventuali modifiche.

Inoltre è possibile impostare il tempo di visualizzazione della finestra **Cerca e Consulta** sia sui canali TV che su quelli radio (**Tempo di visualizzazione info TV** e **Tempo di visualizzazione info Radio**) e scegliere se abilitare sui canali radio la visualizzazione di uno sfondo video.

Una volta effettuate le modifiche, premere il tasto **OK** per memorizzare l'operazione oppure premere il tasto **esc** per uscire dalla schermata senza salvare le eventuali modifiche.

AUDIO

Consente di modificare il tipo di audio in uscita (**Mono** o **Stereo**), il livello di volume del Decoder e di attivare/disattivare la musica di sottofondo quando si accede alla **Guida TV**. Una volta effettuate le modifiche, premere **OK** per memorizzare oppure premere il tasto **esc** per uscire dalla schermata senza salvare le eventuali modifiche.

USCITE AUDIO DIGITALI

Il Decoder MySKY è dotato di due uscite audio digitali (un'uscita audio ottica ed un'uscita audio coassiale da utilizzare rispettivamente con cavi ottici o coassiali – non in dotazione) per il collegamento con apparecchi audio/Home Theatre in grado di decodificare segnali Dolby Digital 5.1.

La voce **Sottofondo musicale** permette di attivare o disattivare la musica di sottofondo quando si accede alla **Guida TV**. Selezionare **OK** per memorizzare l'impostazione oppure premere il tasto **esc** per uscire dalla schermata senza salvare le eventuali modifiche.

LINGUA E SOTTOTITOLI

Questa schermata consente di scegliere la **lingua audio preferita** e la **lingua sottotitoli preferita** nel caso in cui vengono trasmessi programmi multilingue.


• **Lingua audio preferita**

Esempio: se si sceglie "INGLESE" ed i programmi vengono trasmessi in più lingue tra cui quella inglese, automaticamente l'audio di riferimento è quello impostato in questo menu, ovvero nell'esempio inglese. Se invece l'inglese non figura tra le lingue audio trasmesse per un certo programma, la lingua audio di riferimento è in genere l'italiano.

• **Lingua sottotitoli preferita**

Scegliendo l'opzione **OFF** è possibile disattivare i sottotitoli, qualora siano disponibili, su tutti i programmi. Altrimenti è possibile scegliere una lingua preferita per i sottotitoli tra quelle dell'elenco. Una volta impostata una lingua, questa sarà richiamata automaticamente tutte le volte che viene selezionato un programma corredato di sottotitoli.

Una volta effettuate le modifiche premere **OK** per salvare oppure premere il tasto **esc** per uscire dalla schermata senza salvare le eventuali modifiche.

ATTENZIONE! A prescindere dalle impostazioni effettuate in questo menu è sempre possibile scegliere sia la lingua audio che quella dei sottotitoli dopo aver sintonizzato un programma, premendo il tasto  del telecomando (vedi pagina 17).

MODEM

Questa schermata consente di modificare il tipo di linea telefonica (**toni** o **impulsi**) e di inserire il prefisso che permette l'accesso alla linea telefonica esterna nel caso in cui si utilizza un centralino telefonico. Una volta effettuate le modifiche, premere **OK** per memorizzare oppure premere il tasto **esc** per uscire dalla schermata senza salvare.

IMPIANTO

Questa schermata consente di adeguare il Decoder MySKY alle caratteristiche del proprio impianto satellitare. I parametri modificabili sono:

1. Tipo di impianto: per configurare l'impianto di antenna satellitare, selezionare l'opzione **MONO FEED 1 LNB** oppure **SMATV IF/IF** oppure **SCR**.

ATTENZIONE! Se si possiede un impianto MONO FEED (1 LNB) non è necessario modificare le impostazioni presenti in questo menu.

2. Ricerca Automatica IF-IF: è consentito l'accesso a questa schermata soltanto se si possiede un impianto di tipo **SMATV IF-IF** e lo si è impostato come tipo di impianto.

Per avviare la ricerca, premere il tasto **OK** all'interno del menu **Ricerca Automatica IF-IF**. Una volta terminata la **Ricerca Automatica IF-IF**, i canali andranno a posizionarsi nella **Guida TV**. La procedura di sintonizzazione **IF-IF** durerà alcuni minuti e non deve essere interrotta.

3. Livello del segnale: visualizza il livello e la qualità del segnale.

RIPRISTINO DELLA CONFIGURAZIONE

Questa schermata consente di ripristinare la configurazione del Decoder con i parametri di fabbrica. Una volta effettuata questa procedura è necessario riadeguare il Decoder alle caratteristiche del proprio impianto satellitare, qualora non sia un impianto singolo **MONO FEED**. Per avviare il ripristino, premere il tasto **OK**. Questa funzione ripristina i parametri di fabbrica e cancella tutte le impostazioni audio/video oltre alla lista dei canali in chiaro sintonizzati con la funzione **Gestione Altri Canali**. Questa funzione non cancella i programmi registrati nel Decoder MySKY.

AGGIORNAMENTO SOFTWARE

E' necessario effettuare questa procedura solo se il Decoder è rimasto scollegato per un lungo periodo, altrimenti gli aggiornamenti del software della **Guida TV** di SKY vengono caricati automaticamente.

Per effettuare manualmente l'aggiornamento del software entrare in **Menu**, selezionare **Configurazione Decoder** poi **Aggiornamento software**, premere il tasto **OK** e seguire le istruzioni riportate a video. Durante l'aggiornamento software sulla televisione appare un cartello che avvisa dell'operazione in corso, in più sul display i tre led (**Rosso**, **Verde** e **Arancio**) sono accesi.

Al termine dell'operazione il Decoder si posizionerà in stand-by (si accenderà la luce rossa sul display). L'operazione di **aggiornamento software** non deve essere interrotta, staccando per esempio la spina di alimentazione o il cavo sat.

POSTA

Quando appare un'icona gialla a forma di busta in fondo allo schermo durante la visione di un programma, significa che SKY ha inviato un messaggio di posta ai propri abbonati.



Per leggere il messaggio, premere il tasto **giallo** sul telecomando oppure il tasto **esc**, per rimuovere temporaneamente l'icona dell'e-mail e tornare alla schermata precedente. La pressione del tasto **esc** elimina l'avviso a video, che verrà riproposto al cambio di canale.



Per visualizzare tutti i messaggi di posta presenti nel decoder selezionare la voce **menu**, scegliere l'opzione **Posta** e utilizzare i tasti **freccia** per scorrere i messaggi e i tasti **rosso** e **verde** per andare alla pagina successiva.



A questo punto premere il tasto **OK** per leggere il messaggio selezionato oppure **esc** per uscire.



Tutti i messaggi contenuti nella **Posta** del Decoder possono essere conservati o cancellati in qualsiasi momento premendo i tasti **colore** (**giallo** per cancellare il singolo messaggio, **blu** per svuotare l'intera lista).

GESTIONE CANALI PREFERITI

Per consultare a video la programmazione dei propri canali preferiti selezionare dalla schermata **Menu** la voce **Gestione Canali Preferiti** e quindi premere il tasto **OK**. In questo modo si accede ad una schermata nella quale sono elencati i canali disponibili ordinati per numero di canale.



Selezionare i canali di interesse, **fino ad un massimo di 20** con i tasti **freccia**, quindi premere il tasto **blu**. I canali selezionati vengono indicati con un segno di spunta e quindi aggiunti alla lista dei canali preferiti.

Per eliminare un canale dalla lista, selezionarlo con i tasti **freccia**, quindi premere il tasto **blu**. Il segno di spunta ✓ scompare e il canale selezionato viene eliminato dalla lista.

Per memorizzare i cambiamenti effettuati sulla lista, premere sempre il tasto **OK**.

Quando si guarda la televisione, richiamando la finestra **Cerca e Consulta**, è possibile controllare cosa trasmettono i canali preferiti e sintonizzarsi su di essi in qualsiasi momento premendo il tasto **blu**. Per ulteriori informazioni consultare la sezione la finestra **Cerca e Consulta** a pagina 16.

GESTIONE ALTRI CANALI

L'opzione **Gestione Altri Canali** permette di creare ed organizzare una **lista di 300 canali** che il Decoder MySKY può ricevere ma che non sono inclusi nella **Guida TV**.

Prima di creare una lista di canali non inclusi nella **Guida TV** di SKY selezionare l'opzione **Ricerca Automatica** e premere il tasto **OK**. La funzione di **Ricerca automatica**, serve solo per sintonizzare una serie di frequenze preimpostate. Queste frequenze riguardano canali stranieri in chiaro e criptati e non possono essere modificate. Terminata questa operazione premere il tasto **esc** per tornare sulla schermata **Gestione Altri Canali**.



A questo punto, selezionare la voce **Organizza Altri Canali** per creare la propria lista che può contenere **fino ad un massimo di 300 canali**.

All'interno della schermata **Organizza Altri Canali** sono presenti due elenchi di canali. L'elenco di sinistra contiene la lista completa dei canali trovati dopo la **Ricerca Automatica**, l'elenco di destra contiene, una volta impostato, la lista dei canali scelti. I canali presenti nella colonna di sinistra sono elencati in ordine alfabetico. Il Decoder durante l'operazione di ricerca automatica è in grado di sintonizzare e memorizzare **fino ad un massimo di 1000 canali**.

ATTENZIONE! Per creare la propria lista di canali, selezionare con i tasti **freccia** i canali di interesse dall'elenco di sinistra (**Lista completa**) e confermare con il tasto **OK**.

I canali selezionati nella colonna di sinistra saranno evidenziati da un segno di spunta ✓ e compariranno sulla colonna di destra (**Lista ordinata**). I canali scelti nella **Lista ordinata** sono numerati dal 9600 al 9899 e non possono essere registrati sul disco interno del Decoder.

Per cambiare la posizione dei canali all'interno della propria lista (**Lista ordinata**), selezionare il canale da spostare con i tasti **freccia** nell'elenco di destra, confermare con il tasto **OK**, spostarsi con i tasti **freccia** nella nuova posizione che si desidera assegnare e confermare ancora con il tasto **OK**.

Per eliminare un canale dalla propria lista, selezionare il canale dalla lista di sinistra e confermare con il tasto **OK** (il simbolo di spunta scompare). La lista canali può essere modificata in qualsiasi momento ripetendo la stessa procedura.



Per visualizzare uno dei canali della lista, selezionare la voce **Lista Altri Canali** dal menu **Gestione Altri Canali** e selezionare il canale di interesse con i tasti **freccia** e premere **OK**.

Una volta sintonizzato il programma è sempre possibile selezionare un canale appartenente alla **Lista Altri Canali** componendo con il telecomando il corrispondente numero a quattro cifre.

Il canale selezionato potrebbe non essere visibile in quanto codificato, in questo caso appariranno lo schermo **blu** e la barra informativa: premere il tasto **esc** del telecomando per tornare alla lista ed effettuare una nuova scelta.

Una volta sintonizzato un canale è possibile scorrere tutti i canali della **Lista Altri Canali** secondo l'ordine scelto premendo i tasti **p+ / p-** del telecomando.

Per tornare ai canali della programmazione SKY basta premere il tasto **SKY** del telecomando oppure digitare direttamente il numero del canale a 3 cifre.

Si ricorda che la procedura di **Ripristino della Configurazione** cancella la lista canali.

DIAGNOSTICA


La funzione **Diagnostica** consente di effettuare alcuni test per verificare il corretto funzionamento del Decoder, oltre a verificare la qualità del segnale della parabola. In caso di anomalie funzionali, il Decoder fornirà dei codici di errore facilmente interpretabili tramite la legenda (consultabile premendo il tasto **i**). Si ricorda che le verifiche funzionali del Decoder possono essere richieste presso i centri assistenza SKY previa autorizzazione del Servizio Clienti di SKY.

I test a disposizione sono i seguenti:

- **Test del ricevitore**
 - verifica il corretto funzionamento del ricevitore
 - verifica il corretto funzionamento dell'impianto di ricezione
 - verifica il corretto funzionamento del disco
 - verifica i servizi offerti dalla **Smart Card**
- **Riepilogo test precedenti**
 - consente di visualizzare l'esito dei test più recenti
 - consente di visualizzare data e ora di esecuzione del test
- **Dati del ricevitore**
 - fornisce le informazioni sui dati tecnici del Decoder



Dopo aver scelto l'opzione **Diagnostica** selezionare l'opzione **Test del Ricevitore**.

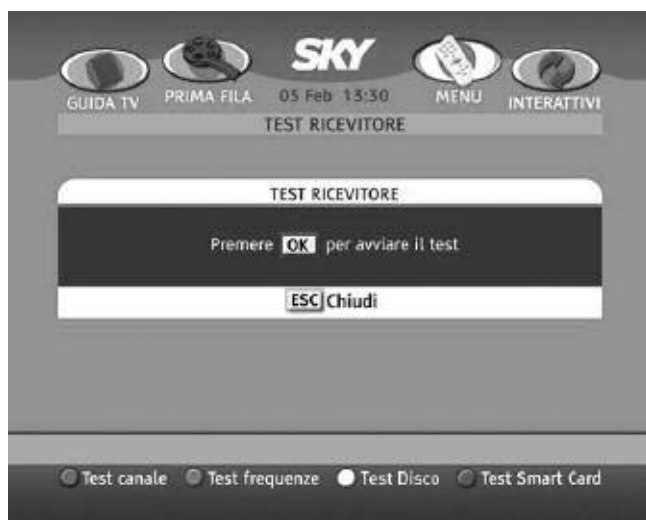

Se si vuole effettuare l'auto-diagnosi del ricevitore e dell'impianto di ricezione premere il tasto **OK** per re il test, altrimenti selezionare attraverso i **tasti colore** il tipo di test che si desidera effettuare.


- **TEST RICEVITORE** (tasto **OK**): verifica il funzionamento del Decoder e la ricezione del segnale. In caso di problemi, il ricevitore risponderà con un messaggio che invita a contattare il Servizio Clienti, mostrando dei codici di errore. Vengono inoltre visualizzate informazioni sul ricevitore (casa costruttrice, numero seriale, ecc.) e sul tipo d'impianto (es: 1 LNB). I risultati dei test verranno sempre memorizzati automaticamente: i test meno recenti verranno sovrascritti. È comunque possibile, premendo il tasto **OK**, salvare un particolare risultato e fare in modo che venga mantenuto in memoria finchè non si sceglie di salvarne un altro premendo nuovamente il tasto **OK**.



- **TEST CANALE** (tasto **rosso**): consente di analizzare il livello e la qualità del segnale ricevuto per un particolare canale presente nella lista SKY. Inserendo il numero del canale e premendo **OK** vengono mostrati singolarmente la valutazione sul livello e sulla qualità del segnale, oltre alla valutazione complessiva della ricezione del canale rappresentata con un colore ed un valore numerico. In particolare, se il colore è verde la qualità è buona, se è arancione la qualità è mediocre e se è rosso la qualità è insufficiente; mentre per quanto riguarda il valore numerico, più è alto, migliore è la qualità del segnale.
- **TEST FREQUENZE** (tasto **verde**): fornisce una valutazione della qualità del segnale ricevuta per ogni frequenza SKY e per ciascuno dei due ingressi satellite (ingresso **SAT IN 1** e ingresso **SAT IN 2**) e permette di valutare i problemi dell'impianto prima dell'intervento di un installatore (ad esempio, in caso di condizioni meteorologiche avverse la valutazione delle frequenze potrebbe peggiorare).
- **TEST SMART CARD** (tasto **blu**): fornisce la lettura del numero seriale della **Smart Card**, del credito residuo per gli acquisti in **Pay per View** via telecomando ed il tipo di abbonamento attivo (visualizzazione dei nomi dei pacchetti abilitati).
- **TEST DISCO** (tasto **giallo**): consente di verificare il corretto funzionamento del disco.


ATTENZIONE! Prima di avviare il test del disco verificare che non ci siano registrazioni in corso. Durante il test vengono infatti interrotte tutte le registrazioni ed alla fine del test il Decoder deve essere riavviato premendo il tasto **OK**.



Se sono stati rilevati alcuni difetti appare un messaggio di errore con il relativo codice. I codici andranno segnalati al Servizio Clienti di SKY per stabilire la natura del problema e ricevere assistenza. Premendo il tasto  è possibile accedere alla legenda dei codici di errore con le relative spiegazioni.



Per visualizzare i risultati dei test effettuati in precedenza, scegliere nella sezione **Diagnostica** l'opzione **Riepilogo Test Precedenti**. La schermata mostra gli ultimi 21 test effettuati (test del ricevitore e del disco). Premere i tasti **freccia** per cambiare pagina. Inoltre, selezionando il tasto **rosso**, è possibile accedere al riepilogo dei risultati del **test frequenze**. Per ogni test effettuato sono riportati l'ora e la data di esecuzione e la lista delle frequenze con la valutazione della qualità del segnale. Premere i tasti **freccia** per visualizzare tutte le informazioni sul test (Ingresso **SAT IN 1** e Ingresso **SAT IN 2**). Premere il tasto **verde** per visualizzare il risultato del test precedente ed il tasto **rosso** per visualizzare il risultato del test successivo .

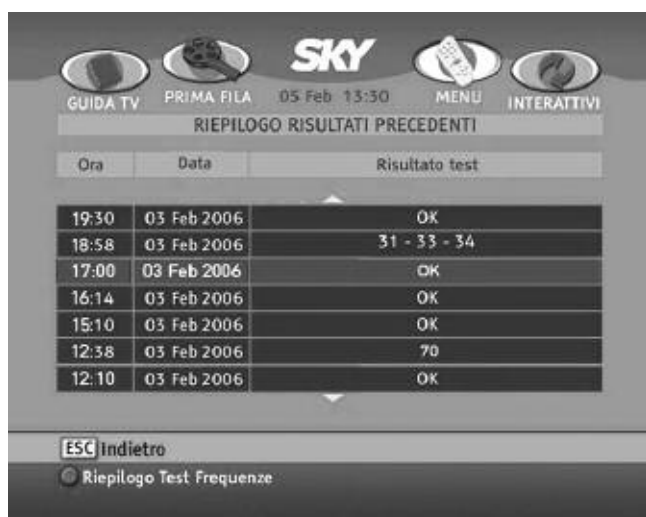

CONFIGURAZIONE DEL DISCO

Per accedere alla schermata **Configurazione del disco**, scegliere nel menu l'opzione **Configurazione del disco** e premere il tasto **OK**.

L'opzione **Configurazione del disco** consente di:

- modificare la gestione delle registrazioni da parte della **Guida TV**;
- modificare la lunghezza della registrazione tramite la funzione **Replay Istantaneo**;
- aggiungere un intervallo di tempo alla fine e all'inizio delle registrazioni;
- impostare il funzionamento dell'indicatore di registrazione posto sul pannello frontale del Decoder.

GESTIONE SPAZIO SU DISCO

Per modificare la gestione delle registrazioni operata dalla **Guida TV**:

1. Evidenziare l'opzione **Gestione spazio su disco** e modificare l'impostazione con i tasti **freccia destra** o **sinistra**.
2. Una volta selezionata l'impostazione desiderata, premere **OK** per salvare le modifiche.

Sono disponibili tre impostazioni nel momento in cui l'evento che si tenta di registrare porta al superamento dello spazio di memoria su disco:



- **manuale**: in caso di spazio insufficiente per la registrazione, prima di cancellare l'evento più vecchio già riprodotto, il Decoder ne chiederà conferma prima della sua cancellazione; non vengono eliminati i programmi registrati per cui è stata impostata l'opzione **Proteggi** o quelli già visti di tipo **Pay per View**.
- **automatica**: i programmi registrati vengono automaticamente eliminati quando lo spazio libero per registrare nuovi programmi non è sufficiente.

La **Guida TV** di SKY elimina i programmi a partire da quelli già visti, quindi passa a quelli che non sono stati ancora visti; non vengono eliminati i programmi registrati per cui è stata impostata l'opzione **Proteggi** o quelli già visti di tipo **Pay per View**.

- **con avviso:** prima che lo spazio libero del Decoder MySKY si esaurisca verrà visualizzato un messaggio di avvertimento.

Premere **OK** per proseguire con la registrazione e l'eliminazione di quella o quelle precedenti.

Premere **esc** per conservare le registrazioni meno recenti; la nuova registrazione verrà interrotta quando lo spazio disponibile si esaurisce.

In caso di mancata risposta, la nuova registrazione verrà completata e al fine di terminare tale operazione, il Decoder cancellerà gli eventi "più vecchi" già visti; non vengono eliminati i programmi registrati per cui è stata impostata l'opzione **Proteggi** o quelli già visti di tipo **Pay per View**.

Premere **OK** per proseguire con la registrazione e l'eliminazione di quella o quelle precedenti.



Premere **esc** per conservare le registrazioni meno recenti; la nuova registrazione verrà interrotta quando lo spazio disponibile si esaurisce. In caso di mancata risposta, le registrazioni meno recenti non vengono eliminate e la nuova registrazione verrà interrotta quando lo spazio disponibile si esaurisce.

Se dopo avere eliminato le registrazioni precedenti lo spazio disponibile continua a non essere sufficiente, la Guida TV di SKY registra solo una parte del programma selezionato.

REPLAY Istantaneo

Si tratta della registrazione automatica del canale che si sta guardando.

Per modificare la lunghezza della registrazione con la funzione **Replay Istantaneo**:

1. Evidenziare la voce **Replay Istantaneo**;
2. Utilizzare i tasti **freccia destra** e **sinistra** per modificare l'impostazione: sono disponibili quattro impostazioni: **OFF, 5, 15, 30, 60 minuti**.
Per disattivare la funzione **Replay Istantaneo**, selezionare 'OFF';
3. Premere **OK** per salvare le eventuali modifiche.

Per ulteriori informazioni, vedere *Come usare la funzione Replay Istantaneo*, a pagina 19.



AGGIUNGERE UN INTERVALLO DI TEMPO ALLA FINE E ALL'INIZIO DELLE REGISTRAZIONI

Per aggiungere tempo alla fine e all'inizio delle registrazioni:

1. Evidenziare **Anticipo su inizio registrazione**.
2. Utilizzare i tasti **freccia destra** e **sinistra** per modificare l'impostazione.

Sono disponibili sei impostazioni.

- **Automatico**: il Decoder MySKY calcola automaticamente il modo migliore per registrare l'intero programma anche se eccessivo
- **0, 1, 2, 5 o 10 minuti**: il tempo di registrazione aggiuntivo viene applicato all'ora di inizio delle registrazioni.

Per aggiungere tempo al termine delle registrazioni, evidenziare **Ritardo su fine registrazione** e utilizzare i tasti **freccia destra** e **freccia sinistra** per selezionare una delle impostazioni sopra descritte.

3. Premere **OK** per salvare le eventuali modifiche.

Nel caso di registrazioni di episodi in serie, è possibile che il tempo aggiunto alla fine della registrazione venga conteggiato per l'inizio della registrazione successiva.




INDICATORI DI REGISTRAZIONE/RIPRODUZIONE DEL PANNELLO ANTERIORE

Per selezionare la modalità di funzionamento dell'indicatore del pannello anteriore:

1. Evidenziare gli indicatori di registrazione e utilizzare la **freccia destra** o **sinistra** per modificare l'impostazione.
 2. Una volta selezionata l'impostazione desiderata, premere **OK** per salvare.
- Sono disponibili tre impostazioni:

- **Standard:** gli indicatori di registrazione, riproduzione e/o riproduzione continua si illuminano se la registrazione e/o la riproduzione sono in corso.
- **Off:** l'indicatore continuo è spento, ma quelli di registrazione e/o riproduzione si illuminano se la registrazione e/o la riproduzione sono in corso.
- **Demo:** tutti gli indicatori si illuminano in una sequenza continua di funzionamento.

INDICATORE ROTANTE
DI RIPRODUZIONE

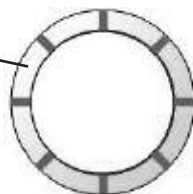

Registrazione Manuale

Per avere informazioni su come effettuare una registrazione manuale vedere la sezione **La registrazione manuale dei canali con il Decoder MySKY** a pagina 43.

In questa sezione sono elencati i canali ed i servizi interattivi dell'offerta SKY.

Per visualizzare la lista dei canali/servizi interattivi, premere il tasto **interattivi** sul telecomando.

Utilizzare i tasti **freccia** per selezionare il canale di interesse, quindi premere il tasto **OK**, oppure premere il numero corrispondente al servizio desiderato del telecomando MySKY.



Le applicazioni interattive possono essere associate anche a canali video o audio. Un pulsante verde mostrato sullo schermo del televisore indica la disponibilità di un'applicazione interattiva associata al programma. Per accedere all'applicazione, premere il tasto **verde** del telecomando.

Si ricorda che i servizi o i canali **Interattivi** non possono essere registrati sul disco interno.

COME REGISTRARE UN PROGRAMMA SATELLITARE

Se si possiede un videoregistratore, è possibile registrare i programmi satellitari attraverso il Decoder MySKY.

Nel caso si voglia programmare una videoregistrazione, è necessario assicurarsi che la TV sia collegata correttamente al Decoder MySKY tramite la presa SCART, che il Decoder sia acceso sul canale dove verrà trasmesso il programma di nostro interesse, e che il videoregistratore sia programmato correttamente per registrare (sia sintonizzato sul programma A/V SCART).

Per ulteriori informazioni circa il videoregistratore, consultare il relativo manuale di istruzioni.

Il videoregistratore deve essere collegato all'uscita SCART VCR del Decoder. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione **Come collegare il Decoder MySKY** a pagina 10.

I programmi contrassegnati dalla lettera [C] sono protetti da copia, ciò significa che la riproduzione non è consentita e quindi la copia in formato VHS può risultare compromessa.

Per visionare le videocassette è necessario spegnere il Decoder tramite il tasto standby. I consigli riportati sono validi anche nel caso in cui il Decoder venga connesso con un lettore DVD recorder.

COME REGISTRARE GLI EVENTI DAL DISCO INTERNO

Tutti gli eventi presenti sul disco interno possono essere copiati su videocassetta o dvd con qualità analogica. Per eseguire tale procedura è necessario assicurarsi che l'uscita **VCR** del Decoder sia connessa al videoregistratore o al lettore dvd recorder e che sia stato selezionato l'ingresso audio video corretto. Fatte queste verifiche, sarà sufficiente lanciare la registrazione sul videoregistratore o sul lettore dvd recorder e contemporaneamente riprodurre l'evento dal disco. Durante tale procedura non è possibile cambiare canale o interrompere la riproduzione dell'evento. SKY si riserva il diritto di inibire tale possibilità in relazione a determinati eventi.

COME PROGRAMMARE IL TELECOMANDO PER CONTROLLARE IL TELEVISORE

Il telecomando MySKY funziona sia con il Decoder MySKY che con il televisore.

Al momento dell'installazione del decoder, il telecomando MySKY deve essere impostato per funzionare con il televisore.



Per programmare il telecomando, occorre innanzitutto identificare nella tabella che segue le quattro cifre che costituiscono il codice della marca del televisore che si possiede ed eseguire la procedura [A] descritta nella pagina che segue.

Se la marca del televisore non è elencata nella tabella seguente, consultare la sezione **Ulteriori codici TV** a pagina 86 ed eseguire la procedura [B] descritta nella pagina seguente.

ATTENZIONE! SKY non è responsabile per il non corretto funzionamento del telecomando su alcuni modelli di televisori.

Marca	Codice	Marca	Codice	Marca	Codice
Admiral	0182	Geloso	0327	Philips	0081
Aiwa	0406	GoldStar	0056	Phoenix	0574
Akai	0098	Grundig	0345	Phonola	0575
Amstrad	0063	Hantarex	0354	Pioneer	0166
Audiosonic	0103	Hitachi	0145	Radiola	0611
Autovox	0108	Hyundai	1206	Radiomarelli	0612
BSR	0116	Imperial	0387	Rex	0622
Bang&Olufsen	0118	InFocus	0995	Roadstar	0625
Beko	0125	Inno Hit	0916	SEI	0637
Blaupunkt	0133	Irradio	1217	Saba	0645
Brionvega	0147	ITT	0384	Salora	0651
CGE	0162	JVC	0053	Samsung	0060
Carrefour	0189	Kendo	0414	Sanyo	0159
Clatronic	0205	LG	0511	Schneider	0665
Condor	0218	Loewe	0442	Seleco	0672
Crown	0225	Magnadyne	0461	Sharp	0093
Daewoo	0092	Marantz	0128	Siemens	0680
Dual	0257	Marelli	0471	Sinudyne	0689
Dumont	0256	Metz	0491	Solavox	0695
Easy Leaving	2602	Minerva	0494	Sony	0000
Emerson	0236	Mitsubishi	0150	Techwood	0750
Epson	2108	Mivar	0500	Telefunken	0757
Erres	0283	National	0521	Teleton	0763
Fenner	1156	NEC	0170	Thomson	0771
Finlux	0297	Nokia	0536	Toshiba	0156
Firstline	0298	Nordmende	0537	Universum	0802
Formenti	0301	Orion	0549	Wega	0825
Fujitsu	0313	Panasonic	0051	Zanussi	0843
Funai	0179	Philco	0030		

• PROCEDURA [A]

1. accendere il televisore;
2. premere il tasto **tv** sul telecomando MySKY;
3. premere il tasto **OK** e il tasto **rosso** simultaneamente per circa due secondi. A conferma dell'operazione la spia rossa del telecomando deve lampeggiare due volte; se la spia lampeggia una sola volta, verificare nuovamente il codice e ripetere il punto 1;
4. premere di nuovo il tasto **tv** sul telecomando MySKY;
5. inserire il codice di quattro cifre relativo alla marca del proprio televisore individuato nella pagina precedente;
6. premere il tasto  del telecomando:
 - se il televisore si spegne, premere il tasto **OK**. La spia rossa del telecomando MySKY deve lampeggiare due volte a conferma della operazione;
 - se il televisore non si spegne, premere nuovamente il tasto **tv** e di seguito il tasto  del telecomando. Ripetere questa operazione fino a quando il televisore non si spegne, quindi confermare con il tasto **OK**.

Se la spia del telecomando MySKY lampeggia tre volte, significa che tutte le impostazioni per il codice immesso sono state verificate. Verificare nuovamente il codice e ripetere il punto 1.

7. Accendere nuovamente il televisore e premere **Guida TV**.

Se viene visualizzata la **Guida TV** la procedura di impostazione del telecomando è stata completata.

ATTENZIONE! Se dopo avere effettuato la procedura [A], il telecomando MySKY ancora non controlla il televisore, effettuare la procedura [B] di seguito descritta.

• PROCEDURA [B]

1. accendere il televisore;
2. premere il tasto **tv** sul telecomando MySKY;
3. premere il tasto **OK** e il tasto **rosso** simultaneamente per circa due secondi. A conferma dell'operazione la spia rossa del telecomando deve lampeggiare due volte;
4. inserire il codice di quattro cifre relativo alla marca del proprio televisore individuato nella sezione **Ulteriori codici tv** a pagina 86;
5. verificare che il telecomando MySKY sia correttamente programmato provando, ad esempio, ad alzare il volume oppure a cambiare canale.

Se il telecomando MySKY ancora non controlla il televisore, eseguire nuovamente la procedura [B] dal punto 2 utilizzando il codice TV successivo a quello utilizzato e riportato in elenco nella sezione **Ulteriori codici TV** a pagina 86.

Una volta individuato il codice, può essere utile annotarlo perché potrebbe essere necessario ripetere in futuro questa operazione:

Codice TV _____

COME SOSTITUIRE LE BATTERIE DEL TELECOMANDO

Per sostituire le batterie: tenere il telecomando MySKY dalla parte superiore in argento, girare il telecomando e con l'altra mano spostare verso il basso il fermo del coperchio della batteria ed estrarre quest'ultimo tirandolo verso di sé.

1. Togliere le batterie esaurite dal loro scomparto;
2. Inserire due batterie tipo AA da 1,5 volts rispettando i segni + e - che contrassegnano la polarità sulle batterie nello scomparto;
3. Inserire nuovamente il coperchio, assicurandosi che gli incastri combacino e il fermo inferiore scatti nella propria sede;
4. Disfarsi delle batterie usate conformemente alle indicazioni del produttore.



ATTENZIONE! Le batterie esaurite sono considerate rifiuti speciali!

Si raccomanda di non gettarle nei rifiuti domestici ma di consegnarle al centro raccolta per batterie usate.

Non lasciare le batterie scariche dentro il telecomando.

Sostituire entrambe le batterie nello stesso momento.

Se si lascia il telecomando MySKY senza batterie per più di 10 minuti oppure se le batterie sono completamente scariche, le impostazioni per il funzionamento del telecomando con il televisore andranno perse. Dopo aver sostituito le batterie sarà ancora possibile controllare il decoder con il telecomando MySKY, ma sarà necessario ripetere nuovamente la procedura per poter controllare il televisore. Per ulteriori informazioni, vedere *Come programmare il telecomando per controllare il televisore*, a pagina 77.

INFORMAZIONI SULLA SMART CARD

- Non rimuovere o reinserire la **Smart Card** se non strettamente necessario. Rimuovere la **Smart Card** solo in caso di errori o scadenza della stessa.
- Non piegare la **Smart Card**.
- Tenere la **Smart Card** lontana da luce solare e fonti di calore.
- Non bagnare la **Smart Card**. Non pulirla con liquidi, ma con un panno morbido e asciutto.
- Tenere la **Smart Card** lontana dalla portata di bambini e animali domestici.

ALTRE INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni su televisore o videoregistratore, fare riferimento alle istruzioni in dotazione con gli stessi.

In caso di problemi con il Decoder MySKY, consultare la sezione **Risoluzione di problemi**, a pagina 81, oppure consultare il canale **SKY Assist active** come segue:

1. Premere il tasto **interattivi** sul telecomando MySKY.
2. Evidenziare **SKY Assist active**, quindi premere **OK**. Dopo alcuni secondi, verrà visualizzata la schermata del servizio interattivo **SKY Assist active**.

Se il problema persiste, rivolgersi al Servizio Clienti SKY. Per informazioni sul numero di telefono del Servizio Clienti SKY, selezionare l'opzione Numeri Telefonici dalla schermata Menu.

Prima di chiamare, accertarsi di avere a disposizione il numero della Smart Card e, nel caso sia stata lanciata la diagnostica del Decoder, anche i codici di errore rilasciati al termine del test.

MESSAGGI A VIDEO

Messaggio	Possibile motivo	Soluzione
Verificare l'inserimento della Smart Card .	Nell'ingresso del Decoder MySKY non è stata inserita la Smart Card .	Inserire la Smart Card nell'apposito ingresso.
Verificare il corretto inserimento della Smart Card .	Il Decoder MySky non riconosce la Smart Card oppure è stata inserita nel verso/senso sbagliato.	Controllare la Smart Card . Verificare che sia inserita nel modo corretto e che non sia danneggiata. Se il problema persiste, rivolgersi al Servizio Clienti SKY*.
Inserire la nuova Smart Card . Chiamare il Servizio Clienti per assistenza.	È stata inserita una Smart Card non più valida perché dismessa.	Rimuovere la Smart Card scaduta e inserire quella nuova.
Smart Card non abilitata alla visione del canale. Chiamare il Servizio Clienti.	L'abbonamento per la visione del canale è scaduto.	Chiamare il Servizio Clienti SKY* per rinnovare l'abilitazione della Smart Card .
Per attivare la Smart Card alla visione dei canali chiamare il Servizio Clienti.	La Smart Card non è abilitata.	Chiamare il Servizio Clienti SKY* per ottenere l'abilitazione della Smart Card .
La Smart Card non è corretta per il ricevitore. Inserire la Smart Card corretta. Chiamare il Servizio Clienti per assistenza.	E' stata inserita una Smart Card sconosciuta o si possiedono più decoder e si è utilizzata la Smart Card errata.	Inserire la Smart Card corretta per il Decoder MySKY in uso.
Non è possibile acquistare. Per abilitare la Smart Card agli acquisti su Prima Fila chiamare il servizio clienti.	Impossibile acquistare gli eventi su Prima Fila .	Chiamare il Servizio Clienti SKY*.
Smart Card non abilitata alle funzioni MySky. Chiamare il Servizio Clienti* per assistenza	Si sta utilizzando una Smart Card che non è abilitata al servizio MySky oppure che ha perso l'abilitazione al servizio stesso.	Chiamare il Servizio Clienti SKY*.
L'acquisto di questo programma Prima Fila non può essere più annullato.	Il programma è già stato visto e non è possibile cancellarlo in My Channel .	L'evento sarà fatturato.
"Titolo programma" - questo programma è già incluso nell'abbonamento.	Il programma che si desidera acquistare è già compreso nell'abbonamento.	Non occorre procedere con l'acquisto del programma.
La lista dei programmi in My Channel è piena. Per aggiungere nuovi programmi occorre cancellarne alcuni premendo il tasto giallo .	In My Channel è memorizzato il numero massimo di programmi. Eliminare qualche programma.	Evidenziare i programmi da eliminare in My Channel e premere il tasto giallo (<i>Cancella</i>).

(*) Per i dettagli telefonici consultare l'opzione **Numeri Telefonici** nella sezione **Menu**

SEGUE MESSAGGI A VIDEO

Messaggio	Possibile motivo	Soluzione
Per continuare ad acquistare, collegare il ricevitore alla presa telefonica, premere sul telecomando il tasto interattivi e selezionare l'opzione 2. Per conoscere tutte le modalità di acquisto premere PrimaFila .	Selezionare l'opzione interattivi , scegliere l'opzione 2 e seguire i passi suggeriti a video.	Controllare il collegamento tra il Decoder e la linea telefonica. Se il messaggio persiste, chiamare il Servizio Clienti SKY*.
La Smart Card ha raggiunto il limite massimo di acquisti. Chiamare il servizio clienti.	Lo spazio residuo sulla Smart Card non è sufficiente a memorizzare il programma che si desidera acquistare	Controllare il collegamento tra il Decoder e la linea telefonica. Se il messaggio persiste, chiamare il Servizio Clienti SKY*
Il PIN sarà bloccato per i prossimi 10 minuti.	Nel tentativo di accedere alla sezione Gestione Parental Control o durante l'inserimento del PIN sui programmi con codice di restrizione o con un limite di spesa, sono stati fatti tre errori consecutivi nell'inserimento del PIN .	Non sarà possibile accedere ai servizi che richiedono PIN per 10 minuti. Attendere e riprovare. In caso il PIN sia stato dimenticato, rivolgersi al Servizio Clienti SKY*.
Il PIN è stato bloccato per 10 minuti. Attendere o chiamare il servizio clienti per ricevere assistenza.	Il PIN è stato bloccato per 10 minuti (vedi caso precedente).	Non sarà possibile accedere ai servizi che richiedono PIN per 10 minuti. Attendere e riprovare. In caso il PIN sia stato dimenticato, rivolgersi al Servizio Clienti SKY*.
Nessun segnale dalla parabola.	Il Decoder MySKY non è riuscito a rilevare alcun segnale durante la ricerca di nuovi canali.	Verificare i collegamenti tra i cavi dell'antenna satellitare e il Decoder MySKY. Staccare la spina di alimentazione del Decoder e reinserirla. Spegnerne sempre il Decoder prima di collegare o scollegare altri apparecchi. Se il problema persiste, rivolgersi al Servizio Clienti SKY*.
Problema tecnico. Le funzioni di playback e registrazione su disco non sono disponibili.	Si è verificato un problema durante la registrazione o la riproduzione del programma.	Rivolgersi al Servizio Clienti SKY*.
Registrazione cancellata.	La registrazione è stata annullata e ripresa durante la trasmissione.	Il messaggio potrebbe essere visualizzato durante la riproduzione di un programma registrato. Il Decoder MySKY riprende la riproduzione dal punto in cui la registrazione è stata ripresa.
Funzione non disponibile all'interno dei servizi interattivi.	Si è tentato di riprodurre, mettere in pausa, programmare o registrare un programma durante l'uso delle applicazioni interattive.	Non è possibile accedere a queste funzioni durante la visione di un'applicazione interattiva. Premere SKY sul telecomando per uscire dall'applicazione interattiva prima di utilizzare questi tasti.
Non è possibile registrare il programma " <i>titolo del programma</i> ". Chiamare il servizio clienti per assistenza.	Si è tentato di registrare un programma protetto per la registrazione.	Selezionare un programma diverso.

(*) Per i dettagli telefonici consultare l'opzione **Numeri Telefonici** nella sezione **Menu**

SEGUE MESSAGGI A VIDEO

Messaggio	Possibile motivo	Soluzione
La funzione di registrazione non è disponibile. Chiamare il servizio clienti per avere maggiori informazioni.	Le funzioni sono inibite in quanto l'abbonamento a MySKY è scaduto oppure non è stato abilitato il servizio MySKY sulla Smart Card .	Rivolgersi al Servizio Clienti SKY* per ricevere informazioni.
La funzione Pausa TV non è disponibile. Chiamare il servizio clienti per chiedere assistenza.	La funzione Pausa TV è inibita in quanto l'abbonamento a MySKY è scaduto oppure non è stato ancora abilitato il servizio MySKY sulla Smart Card .	Rivolgersi al Servizio Clienti SKY* per ricevere informazioni.
Le informazioni non sono disponibili durante la registrazione di 2 programmi.	Si è premuto il tasto ⓘ durante la registrazione di altri due programmi.	Seguire le istruzioni sullo schermo. Il Decoder non è in grado di visualizzare le informazioni su un programma durante la registrazione di altri due.

PROBLEMI GENERALI

In caso di anomalie funzionali del Decoder o di problemi di ricezione del segnale, lanciare il test della **Diagnostica** (vedere pagina 67) e, con i codici di errore rilasciati dal test, rivolgersi al Servizio Clienti SKY*.

Messaggio	Possibile motivo	Soluzione
E' stato dimenticato il PIN .	E' stato dimenticato il PIN	Rivolgersi al Servizio Clienti SKY.
Non si ha a portata di mano il telecomando MySKY. Il Decoder MySKY non risponde ai comandi.	Il Decoder MySKY non è collegato alla presa di corrente. Il Decoder MySKY è spento (la spia standby è rossa).	Utilizzare i tasti anteriori del Decoder MySKY. Sono accessibili quasi tutte le funzioni. Accertarsi che i cavi siano collegati e il Decoder MySKY acceso. Premere SKY sul telecomando MySKY.
Il telecomando MySKY non funziona.	Le batterie sono scariche oppure un oggetto ostacola il segnale tra il telecomando MySKY e il Decoder.	Accertarsi di puntare il telecomando MySKY in direzione del Decoder e che tra i dispositivi non sia presente alcun ostacolo. A ogni pressione di un tasto del telecomando, la spia del telecomando lampeggia sul Decoder MySKY e sul telecomando. Se le spie non lampeggiano, controllare le batterie del telecomando MySKY.
Il telecomando del Decoder MySKY controlla il televisore ma non il Decoder.	E' stato premuto il tasto tv sul telecomando MySKY.	Premere il tasto SKY sul telecomando.
Il telecomando MySKY non funziona con il televisore.	E' stato premuto il tasto SKY sul telecomando.	Premere il tasto tv sul telecomando MySKY.
I tasti tv , volume e mute non funzionano con il televisore.	Il telecomando MySKY non è impostato correttamente per l'uso con il televisore.	Consultare Come programmare il telecomando per controllare il televisore a pagina 77.

(*) Per i dettagli telefonici consultare l'opzione **Numeri Telefonici** nella sezione **Menu**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Poichè i ricevitori sono in continua evoluzione, queste specifiche potrebbero cambiare senza preavviso.

GENERALITÀ

Tensione di alimentazione	12 V DC +/- 5%
Peso	3.46 kg (imballato); 1.77 kg solo decoder
Dimensioni [L x A x P]	310 mm x 220 mm x 50 mm
Temperatura di esercizio	0 °C a 45 °CC
Temperatura di magazzinaggio	-20 °C a +60 °C
Disco	160 GB HDD

ALIMENTATORE ESTERNO

Tensione di alimentazione	220-230 V AC, 0.6 A, 50 Hz (***)
Consumo	40 W (max.); 25 W (tipico)
Consumo in standby	21 W (max.)

CONNETTORI DEL PANNELLO POSTERIORE

ALIMENTAZIONE	EIAJ RC5320A Type 4 (***)
SAT IN 1	IEC 169-24 femmina tipo F +13/+18 VDC 350mA max (*)
SAT IN 2	IEC 169-24 femmina tipo F +13/+18 VDC 350mA max (*)
LINEA TELEFONICA	RJ11[**]
TV SCART	(ingresso/uscita video composito; uscita RGB) [*]
VCR SCART	(ingresso/uscita video composito; ingresso RGB) [*]
AUDIO (L + R)	2 Pin RCA (L + R) [*]
USCITA AUDIO DIGITALE OTTICA	presa audio digitale ottica [*]
USCITA AUDIO DIGITALE COASSIALE	1 PIN RCA [*]
ETHERNET	RJ45 [****]

[****] Tensione di Rete di Telecomunicazione 1

[***] Tensione Pericolosa

[**] Tensione di Rete di Telecomunicazione 3

[*] Bassa tensione di sicurezza

- Con la presente **SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD.** dichiara che questo decoder è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva **1999/5/CE - 2006/95/CE (Direttiva LVT - Bassa Tensione di sicurezza)** e successive modifiche;
- **2004/108/CE (Direttiva EMC)** e successive modifiche;
- **1999/5/CE (Direttiva R&TTE)** e successive modifiche.



Le impostazioni predefinite sono indicate in neretto.

TELEVISORE

Formato immagine	4:3 ; 16:9
Letterbox (Letterbox Mode)	ON; OFF
Controllo SCART	ON ; OFF
Uscita video	PAL (video composita); RGB
Screensaver	OFF ; 10; 15; 20 minuti
Tempo di visualizzazione info TV	0; 5 ; 10 secondi
Tempo di visualizzazione info Radio	0; 5 ; 10 secondi
Visualizza sfondo per canali Radio	ON , OFF

AUDIO

Uscita audio	Stereo ; Mono
Volume	Metà barra
Formato audio	MPEG; Dolby Digital
Sottofondo Musicale	ON ; OFF
Beep (segnale acustico)	ON ; OFF

LINGUA E SOTTOTITOLI

Lingua audio preferita	Italiano ; Portoghese; Danese; Greco; Albanese; Serbo; Croato; Sloveno; Bosniaco; Rumeno; Bulgaro; Ebraico; Inglese; Francese; Tedesco; Spagnolo; Ceco; Polacco; Olandese; Svedese; Norvegese; Finlandese; Russo; Ungherese
Lingua sottotitoli preferita	OFF ; Inglese; Francese; Tedesco; Spagnolo; Ceco; Polacco; Olandese; Svedese; Norvegese; Finlandese; Russo; Ungherese; Italiano; Portoghese; Danese; Greco; Albanese; Serbo; Croato; Sloveno; Bosniaco; Rumeno; Bulgaro; Ebraico; Non Udenti

CONFIGURAZIONE DEL DISCO

Gestione spazio su disco	Manuale; Automatica ; Con Avviso
Replay istantaneo	OFF; 5; 15; 30; 60 minuti
Anticipo su inizio registrazione	Automatico; 0; 1; 2 ; 5; 10 minuti
Ritardo su fine registrazione	Automatico; 0; 1; 2; 5 ; 10 minuti
Indicatore pannello anteriore	Standard ; Demo; OFF

PROGRAMMAZIONE DEL TELECOMANDO MySKY PER IL FUNZIONAMENTO CON IL TELEVISORE

TV

A.R. Systems	0065 0380 0584 0402 0483
Abex	0060
Accent	0037 0065 0584
Acer	1367 1537 1431 1672
Acoustic Research	1324
Acoustic Solutions	1755 1573 1177
Adcom	0653
ADL	1245
Admiral	0121 0391 0446 0191 0292
Advent	0904 1641
Adyson	0245 0060
AEA	0065 0584
AEG	0634 1584 1352 1191
Agashi	0292 0245
AGB	0103 0544
Aiko	0037 0065 0584 0399 0063 1709 0461 0908 0389 0219 0292 0245
Aim	0065 0440 0584 0236 0726 0662 0402 0479 0483 0634 0527
Airis	0872 1559
Aiwa	0733 0729 1932 1944 1936 1983 1943 1533
Akai	0389 0236 0399 0065 0831 0461 0219 0730 0063 0037 0246 0580 0742 0191 0516 0544 0743 0103 0630 0584 0576 0609 0508 0245 0659 0292 0206 0405 0634 0736 1065 1936 0501 0676 0840 1102 1287 1276 1963
Akashi	0037
Akiba	0246 0310 0483 0065 0584
Akira	0446
Akito	0065 0584
Akura	0065 0584 1526 0696 1696 0440 0037 0246 0310 0386 0292 0742 2010 2017
Alba	0065 1065 0584 0742 0037 0446 0398 0399 0696 0246 0275 0459 0191 0515 0609 1696 1932 1936 0471 0579 1963 2025 1759
AlfaView	1234
Alkos	0063
All-Tel	0893 1297
Allorgan	0234 0245
Allstar	0065 0584
Ambassador	0205
Amitech	1309 0683
Amoi	1557
Amplivision	0245 0398 0348
Amstrad	0205 0037 0544 0292 0399 0103 0246 0065 0584 0461 0440 0390 1065 0676 0609 1932 1352 2010
Anam	0065 0584 0037 0678
Anam National	0065 0584 0678
Andersson	1191 1177
Anex	0449
Anglo	0037 0292
Anitech	0037 0292 0065 0584 0310 0130
Ansonic	0398 0065 0584 0037 0696 0402 0191 0320 0130 0439 0287 0275 1465 1932 1696
AOC	1130 1117 1616
Apex Digital	1971
Apollo	0501
Arc en Ciel	0529 0137 0224 0596
Arcam	0245
Ardem	0514 0742 0065 0661 0584
Arena	0065
Aristona	0584 0065
Arthur Martin	0191
ASA	0133 0374 0098 0191
Asberg	0065 0584 0130
Asora	0037
Astra	0065 0584
Asuka	0246 0245 0292 0310 1932
ATD	0726
Atec	1634 1756
Atlantic	0065 0584 0234 0503 0348 0287
Atori	0037
Auchan	0191
Audiosonic	0037 0065 0402 0584 1828 0137 1336 1709 0742 0743 0245 0398 0292 0246 0514 2011
Audioton	0245 0514 0398 0292
Audiovox	0479
Audioworld	0726
Aumark	0088
Autovox	0234 0565 0572 0377 0245 0275 0364
Aviovis	1662
AVP	1932 1936
AWA	0039 0037 0402 0479 0440 0065 0584 0634 0245 0136 0292 2013 1404
Axxent	0037
Axxon	0742
B&D	1245
Baier	0904
Baird	0137 0371 0245 0236 1932 1224 0634
Bang & Olufsen	0593 0648 0647
Barco	0580 0191
Baseline	1272
Basic Line	0402 0065 0191 0696 0584 0037 0246 0310 0245 0483 0367 1065 1696
Bastide	0245
Bauer	1643 0037 0726 0292
Baumann Meyer	1295
Baur	0037 0563 0223 0540 0065 0584 0582 0219 0389 0572 0377 1533 1038
Bazin	0245
Beaumark	0206
Beko	0742 0063 0514 0398 0546 0065 0446 1828 0584 0634 0743 0836 1680
Belson	1219
Bennett	0584 0065
BenQ	1240 1590 1784 1060 1602
Beon	0065 0584 0446 0060

Berthen 0696 1696
 Best 0398 0449
 Bestar 0065 0584 0398 0402
 Bestar-Daewoo 0402
 Binatone 0245
 Black Diamond 1065 0584 1191
 Black Panther 0130
 Black Star 0275
 Black Strip 0063
 Blackway 0310 0246
 Blaupunkt 0582 0219 0563 0223 0228 0355 0483 0198
 Blue Media 1756 1634
 Blue Sky 0065 1400 1549 0742 1065 0515 0696 0743
 1937 0584 0246 0310 0483 1962 1932 1936
 1696 1219 0836 1391 1416 1342 1767 1944
 1271
 Blue Star 0310
 Boman 1352
 Bondstec 0275
 Boots 0245 0037
 Bork 1391
 Bosch 0348 0355
 Boxlight 0764
 BPL 0065 0584 0310
 Brandt 0653 0529 0137 0224 0315 0363 0596 0499
 0371 0588 1393
 Brandt Electronique 0315 0363 0529 0596
 Brinkmann 0065 0584 0696 0547 0446 0514 1696
 Brionvega 0065 0584 0390 0587 1542 1636
 Britannia 0245
 Brother 0292
 Bruns 0514
 BSR 0578 0191 0580 0389
 BTC 0246
 Bush 1065 0742 0065 0696 1680 0246 0191 0377
 0037 0399 0310 0391 0402 0547 0292 0389
 0515 0236 0245 1584 0726 0609 0580 0584
 1928 1932 1936 1695 0806 1696 1287 2010
 1276 1271 1944 1662 1710 1759 1194 0615
 0214
 Candle 0246
 Canton 0246
 Capsonic 0292
 Carad 0638 0065 0584 0696 1065 1696
 Carena 0483 0065 0584
 Carrefour 0098 0065 0584
 Carver 0198
 Cascade 0037 0065 0584
 Casio 0065 0584 0191 0377 1932
 CAT 1710
 Cathay 0065 1755 0584
 CCE 0065 0584 0245
 Centrex 1564
 Centrum 1065
 Centurion 0065 0584
 Century 0275
 CGE 0102 0446 0275 0580 0398 0191 0568 1932
 Cimline 0037 0246
 Cinerall 0479
 Cinex 0676 1194 1584
 Citizen 0479 0088 0214

City 0037
 Clarivox 0446 0065 0584 0098 0130
 Clatronic 0065 0398 0399 0742 0246 0292 0584 0245
 0568 0275 0037 0130 0348 0676 1932 0634
 1352 1191 1705
 Clayton 1065
 CMS hightec 0245
 Combitech 1936
 Concorde 0037
 Condor 0348 0065 0584 0398 0037 0310 0130 0275
 0446 0342 0439 0191 0292
 Conia 1526 1730 1239 1551
 Conic 0060
 Conrac 0836
 Conrad 0065 0584
 Contec 0037 0039 0292 0065 0584
 Continental Edison 0529 0137 0224 0315 0515 0596
 Cosmel 0037 0065 0584
 Crosley 0275 0102 0580 0191
 Crown 0037 0398 0514 0065 0584 0515 0742 0634
 0743 0449 0446 0236 0681 0367 1962 1065
 1680
 Crystal 0459
 CS Electronics 0246 0275
 CTC 0275
 CTX 1784
 Curtis Mathes 0088 0121 0479 0194
 CyberHome 0822 1204
 Cybertron 0246
 Cytronix 1326
 D-Vision 0065 2010 0584
 D.Boss 1502 0065
 Daewoo 0662 1300 1231 0402 1294 1937 0527 0689
 0065 0584 0037 0246 0245 0479 1165 1930
 1936 0869 0908 1246 1335 1626 0904 1640
 0893 0726 0742
 Dainichi 0246
 Daitsu 1295
 Dansai 0065 0584 0292 0060 0063 0037 0245 0236
 Dansette 0440
 Dantax 0398 2009 0514 1680 0742 0634 0743 1936
 Datsura 0236
 Davis 0764
 Dawa 0037 0065 0584
 Daytek 0726 1235 1404 1402 0292
 Dayton 1235 1402
 Daytron 0037 0402 0065 0584
 de Graaf 0236 0191 0576 0391
 Decca 0544 0103 0065 0584 0245 1165 0649 1932
 1936 1084
 Deitron 0065 0584 0402 0246
 Dell 1292 1431
 Denko 0292
 Denver 0065 0584 0634 1217 0615 2016 1352 1662
 1705
 Desmet 0348 0065 0584 0037
 Diamant 0065 0584
 Diamond 0292 0726 0037 0399 0924 1709
 DiBoss 0065 0584
 Digatron 0065 0584

GEC	0191 0389 0377 0065 0544 0584 0103 0245	Hicon	1495 1326
Geloso	0568 0275 0037 0391 0580 0191 0402 0567	Hifivox	0529 0137 0224 0596
General	0137 0315 0499 0214	Highline	0292 0065 0584
General Electric	0371 0315	Hikona	0246 2011
General Technic	0037	Hinari	0236 0065 0584 0037 0246 0191 0471 0515 0578 0292 1936
Genesis	0037 0065 0584	Hisawa	0310 0246 0483 0638 1936 0742
Genexxa	0246 0065 0584 0440 0191 0037	HiSense	1391 0236 1342 1054 1101 0726
Gericom	0893 1634 1326 1749 1234 1245 0908	Hitachi	0253 1253 0377 0606 0384 0136 0501 0191 0580 0371 0224 0245 0604 0060 0544 0103 0509 0527 0065 0584 0137 0391 0576 0747 0662 0772 0758 0206 1165 0133 0520 1509 0389 0540 0508 0805 0825 1073 0657 0765 1065 0912 1604 1177 1222 1183 1185 1988 1186 1187 1188 1189 1190 1512 1932 0905
Gevalt	1399	Hitachi Fujian	0136 0065 0253 0584 0604
Giant	0245 0037	Hitsu	0037 0638 0483 0246
Goldfunk	0696 1696	Höher	0742 1584 0893 1191
GoldStar	0065 0037 0398 0060 0405 0245 0206 0275 0584 0459 0191 0389 0137 0391 0634 1962 1954 0742 0743 0483	Home Electronics	0634
Gooding	0515	Hornophon	0065 0584
Goodmans	0662 1287 1065 1276 0065 0527 0584 0742 0696 1937 0402 0292 0544 0037 0103 0515 0399 0371 0063 0508 0588 0060 0245 0363 0246 0479 1936 0658 0689 1928 1696 0908 1336 0615 1404 2013 1177 1755 1673 1695	Hoshai	0246 0483 0310
Gorenje	0398 0449	Huanyu	0402
GPM	0246	Hugoson	0918 1245
Gradiente	0681 1081 0198 0065 0584	Humax	1323 1563 1567
Graetz	0742 0389 0399 0191 0065 0367 0584 1191	HYD	1659 1404
Gran Prix	0676	Hygashi	0245
Granada	0103 0065 0584 0254 0384 0136 0236 0245 0367 0544 0501 0363 0588 0191 0391 0253 0371 0576	Hyper	0037 0245 0275
Grandin	0065 0584 0037 0191 0638 0742 0743 0696 0402 0348 0310 0246 0483 1065 1696 0893 1219 0908 1402 1403 1405 1408 1416	Hypersonic	0389
Gronic	0130 0245 0191	Hypson	0065 0584 0742 0743 1962 0292 0245 0310 0483 1936 1065 0696 1696 0514
Grundig	0223 0536 1399 0563 1308 0219 1302 0562 0582 0098 0515 0065 0471 0584 0615 0037 0398 0768 1963 1936 0658 0785 1251 1944 1336 0206 1404 1828 1610 0371 2009 1695	Hyundai	0065 0831 0893 1697 0584 1180 1559 0726 1272 1322 1709 0904 1309 1496 1626 1584 1546 1560 1640 1502 1659 1634 1404
Grunkel	1191	Iberia	0065 0584
H&B	0836 2029	ICE	0292 0065 0399 0037 0584 0246 0245
Haier	0726 1633 1643 0292 1632	Ices	0246
Halifax	0292 0245	Ict	0065 1165 0584
Hammerstein	0292 0088	iDEAL	1584
Hampton	0245	IIsonic	1404 1541 1641
Hanimex	0246 1936	Iiyama	1245 0918
Hannspree	1376 1641	Imperial	0065 0191 0398 0102 0584 0658 0439 0389 0377 0446 0275 0224 0459 0559 0568 0580
Hanseatic	0065 0584 0527 0547 0377 0191 0389 0320 0572 0310 0422 0348 0662 0398 0689 0037 0245 0459 0405 0364 0742 0836 0514 0653 1464	Indiana	0065 0584
Hansol	1494 0037 0065 0584 0130 0544 0857 1366 1493	InFocus	0764 0780 0809 0769 0766 1192 1234 1458
Hantarex	0065 0584	Ingelen	0515 0638 0742 0191 0389 1365
Hantor	0893	Ingersoll	0037
Harsper	1224 1297	Inno Hit	0037 0065 0584 0246 0245 0545 0544 0103 0275 0130 0310 1191
Harwa	0037 0440 0060 0065 0584 0515	Innovation	0547 0065 0584
Harwood	0065 0584	Innowert	0893 1326
Hauppauge	0037 0440 0065 0584 0245 0246 0446 0310 0292	Interactive	0065 0584 0540 0355 0191 0389 0398 0529 0137 0596 0439
HCM	0584 0065	Interbuy	0037 0065 0292 0275 0540 0584
Hedzon	0245 0037	Interfunk	0065 0584 0540 0355 0191 0389 0398 0529 0137 0596 0377 0275 0228
Hema	0377 0572	Internal	0065 0584 0527 0402 1937
Hemmermann		Intervision	0310 0245 0483 0065 0399 0405 0547 0514 0398 0422 0515 0246 0130 0459 0191 0292 0275 0037 0584
		Irradio	0037 0065 0584 0246 0275 0399

Isukai	0246 0065 0584 0310 0483	Lecson	0065 0584
ITC	0245 0580 0348	Legend	0037
ITS	0065 0399 0246 0310 0292 0037 0584	Lemair	0439 0060
ITT	0191 0508 0377 0389 0501 0576 0374 0367	Lenco	0065 0037 0191 0402 0584 0615 1065 2011
	0236 0572 0638		1659
ITT Nokia	0389 0576 0191 0501 0508 0377 0374 0236	Lenoir	0037
	0367 0634 0638 0659 0391 0459	Lenoxx	1217
ITV	0292 0065 0584 0275 0402	Lentec	1559
JDV	2010	Lesa	0275
Jean	1541 1539	Levis Austria	0065 0584
JEC	0063	Lexsor	1224 1535
JGC	1705	Leyco	0292 0065 0584
JMB	0065 0527 0662 0402 0584 0471 1936	LG	0206 0065 1206 1258 1333 0398 1260 1293
JNC	1992 0904 1730 1654 1564		1451 1347 0405 1691 0060 0037 0584 0742
Jouge	1463		0245 0459 0191 0634 0137 1962 1954 0726
Jubilee	0584		0743 0851 0857 1665 1174 1176 1219 1280
JVC	0681 1081 0711 0399 0246 0634 0446 0759		0275 0389 1353 1692 1749 1746 1709
	1181 0121 0678 1681	Liesenk & Tter	0355 0065 0584
Kaisui	0246 0310 0065 0584 0483 0245 0037	Liesenkotter	0065 0355 0584
Kambrook	0405 0459 0292	Lifetec	0065 0037 0547 0402 0696 0540 0683 1065
Kapsch	0191 0389 0234 0503 0287		1165 0584 0742 0246 0292 1696 0711 1276
Karcher	0065 0584 0449 0398 0638 0191 0310 0130		1287
	0342 0292 0806 0742 1584 0634	Lloyd's	0037
Kathrein	0584 0065 0908	Lloytron	0060
Kawa	0399	LME	0459
KB Aristocrat	0191	Lodos	1065 1177
Kendo	0638 0065 0584 0191 0547 0540 0398 0405	Loewe	0540 0661 0818 0065 0584 0683 0398 0103
	0391 0439 0130 0275 0390 0676 0579 1613		0320 0579 0390 0544 1818 0819
	1065 1465 0514	Logik	0039 0726 0088 0037 0292 0399 1730 0908
Kennedy	0191 0234 0580		1245 1065
Kennex	1065	Logix	0696 1696 0547
Kenwood	0133	Luker	2010 2013
Keymat	1799 1532 1396	Luma	0065 0391 0234 0191 0439 0584 0402 0037
KIC	0245		0390 0287
Kiss	0828	Lumatron	0391 0234 0065 0584 0390 0191 0578 0287
Kiton	0584 0065 0696 1696		0389 0245 0292
Kneissel	0065 0398 0638 0439 0402 0527 0584 0287	Lux May	0065 0037 0584 0609
	0320 0390 1936	Luxor	1191 0391 0508 0520 0377 0389 0236 0384
Kobra	1495 1326		0576 0191 0374 0501 1065 0245 0659
Kolin	1359	LXI	1375 0206
Kolster	0065 0584 0130 0377 0275 0246	Madison	0065 0584
Konichi	0037	Magnadyne	0275 0544 0103 0130 0567 0568 0580 0191
Konka	0065 0584 0399 0742 0446 0246 0615 0634		0572
Kontakt	0515	Magnafon	0544 0103 0130 0342
Korpet	0065 0584	Magnavox	0065 0584 1231
Korting	0449 0398 0348	Magnum	0676 0742 0065 0584 0743 1317
Kosmos	0065 0584	Mandor	0292
Kotron	0440 0292 1928	Manesth	0065 0584 0245 0292 0348 0063 0191 0391
Koyoda	0037	Manhattan	0065 0904 0584 1502 0696 1464 1065 1295
Kross	1564		0191 0806 1696
KTV	0245	Maqma	1654 1495 1326 1730
Kuba	0377 0191	Marantz	0065 0584 0440 1560
Kuba Electronic	0377 0191	Mark	0065 0584 0245 0402 0037 0742 0743
Kyoshu	0440 0446 0292 0060	Mascom	1584 0584 0065
Kyoto	0060 0191 0245	Master's	0527 0065
L&S Electronic	0893 0742	Masuda	0246 0399 0037 0292 0065 0245 0584
LaSAT	0514 0398	Matsui	0065 0584 0515 0037 0205 0039 0245 0399
Lava	1502		0461 0471 0391 0483 0191 0377 0544 0103
Lavis	1065 0065 0191		0063 0459 0236 0223 0219 0363 0742 0572
Leader	0037		1936 1065 0657 1944 1694 0908

Matsushita 0678
 Matsuyama 0615
 Maxam 0292
 Maxdorf 0726 0292 1304
 Maxim 1194 2010 1584
 MAXIVIDEO 0816 0817 0342
 MCE 0037
 Medialine 1234 1992
 Mediator 0065 0584
 MediaVision 1419
 Medion 0065 0742 0836 0547 0696 0584 0540 1165
 0726 1936 1065 1465 1928 1276 1287 1696
 0273 1230 1249 0908 1317 1944 1194 1584
 1177 2029
 Megas 0638
 Megatron 0206
 MEI 1065 0065 0584
 Meletronic 0374 0065 0540 0137 0371 0275 0133 0402
 0037 0245 0508 0520 0439 0377 0191 0315
 0584 0662 0389 0219 0223 0689 0742 1680
 Memorex 0037 0206 0678 0088
 Memphis 0037
 Mercury 0065 0037 0726 0292 0584 0088
 Merritt 0576 0389 0191
 Metz 0416 0475 0774 0395 1191 0223 0563 0562
 0582 0219 0065 0584 0615 0696 1065 1696
 1561
 MGA 0206 0065 0584 0246
 Micromax 0065 0584 0696 1065 0658 0836 1696 1352
 2029
 Microstar 0836
 MicroTEK 0726 0292
 Midland 0060
 Mikomi 1177 1191 0772
 Minato 0065 0584
 Minerva 0515 0563 0223 0098 0562 0219 0582 0544
 0136
 Minoka 0440 0065 0584
 Mirai 1694
 Mirror 1928
 Mitsubishi 0136 1307 0121 0540 0065 0206 0386 0563
 0584 0719 0236 1962 1065 0896 1550
 Mitsuri General 0191
 Mivar 0320 0398 0545 0637 0544 0245
 Mogen 1711
 Monaco 0037
 Morgan's 0065 0584
 Motorola 0121
 MTC 0088 0398 0377 0540 0191 0389
 MTEC 0060
 MTLogic 0742 1336
 Multimat 0342
 Multistandard 0130 0342
 Multitec 0065 0584 0514 0696 1065 1584 1696 2010
 Multitech 0377 0037 0391 0514 0065 0398 0584 0245
 0275 0130 0342 0103 0292
 Murphy 0191
 Musikland 0065 0246 0275 0584
 Mx Onda 1526
 MyCom 1404 0206

Myryad 0584 0065
 NAD 0194 1184 0206 0893 0389 0191
 Naiko 0065 2010 0634 0584
 Nakimura 0402 0065 0584
 Naonis 0391 0191
 Narita 2010
 NAT 0254
 National 0254
 NEC 0198 1202 0615 1198 1298 1395 0348 1547
 0483 0037 0402 0245 0065 0584 0039 0732
 0273 1732 0527 0681 0799 1398 1163 0689
 0910 1426 0733
 Neckermann 0065 0219 0398 1533 1038 0562 0228 0582
 0584 0580 0191 0355 0446 0377 0275 0245
 0439 0348 0391 0540
 NEI 0065 0584 0459 0399 0191 1065
 Neon 1760
 Neovia 1234 0893 1992 1346 2022 1401 1399 0904
 1404 1418 1410 1412 1366 1414 1415
 Nesco 0275 1936
 Nesx 1760
 Netsat 0065 0584
 Network 0060
 Neufunk 0065 0037 0584 0638 0246 0310 0742 1279
 New Tech 0065 0037 0584 0371 0245
 New World 0246
 Nfren 0828
 Nikkai 1705 0246 0065 0584 0245 0292 0060 0063
 0037
 Nikkei 0742 1622
 Nikko 0206
 Nishi 0510
 Nobliko 0130 0098 0342
 Nogamatic 0529 0137 0224 0596
 Nokia 0389 0191 0508 0377 0576 0520 0501 0367
 0236 0402 0659 0634 0374 0348 0638 0137
 0579 1940
 Nordic 0245
 Nordmende 0137 0529 0315 0224 0588 0371 0603 0596
 0223 0065 0584 0363 0191 0499 1287 1276
 0742 1317
 Norfolk 0191
 Normerel 0065 0584
 Northern Star 1234
 Novak 0065 0584
 Novatronic 0065 0133 0402 0559 0584
 Novita 1412
 NU-TEC 0483 0726 0065 0584
 Nurnberg 0191 0389
 Oceanic 0191 0389 0236 0501 0576 0508
 Odeon 0292
 Okano 0398 0065 0584 0292 0516 0037
 Okishi 1572
 Olidata 1404
 Omega 0292
 Omni 0726
 Onn 1177
 Onwa 0399 0630 0246 0461 0609 0130 0459
 Opera 0065 0584
 Optimus 0678 0194

ULTERIORI CODICI TV

Optoma	1291 1329 1650 1701 1702	Playsonic	0742 0065 0245 0367 0743 1828 1680
Optonica	0121	Plus	0799
Orbit	0065 0584	Polaroid	1551
ORcom	1532 1540	Policom	0596 0130 0137 0224 0234 0389 0191 0098 0102 0529 0563
Orion	0065 2029 0471 0584 1982 0742 1943 0683 0205 0348 0039 0037 0349 0342 0130 0292 0440 0544 0559 0572 1944 1936 0908 1224 1750	Polytron	0310
Online	0065 0246 0584	Poppy	0037
Ormond	0696 1065 0065 0584 1696	Portland	0402 1937
Orsowe	0544	Powerpoint	0515 0065 0584 0726
Osaki	0246 0060 0245 0292 0065 0440 0402 0584	Prandoni-Prince	0275 0544 0103 0389 0391
Osio	0065 0584	Precision	0245
Oso	0246	Premier	0037 0292
Osume	0060 0246 0065 0584	Prima	0060 0037 0292 0440 1297 1535
OTIC	1231 1526	PrimeView	1634
Otto Versand	1533 1038 0121 0540 0065 0584 0562 0563 0223 0572 0377 0582 0219 0389 0137 0254 0275 0348 0245 0037 0310 0364 0371 0459 0544 0547 0580	Princess	0726
Pace	1936	Prinston	1065
Pacific	0065 0584 1165 1265 0742 1065 0471 1352	Prinz	0572 0377 0389
Packard Bell	1342 1502	Profex	0037 0191 0459 0389 0391
Palladium	0398 0065 0683 0439 0658 0742 1165 0219 1533 1038 0562 0228 0446 0582 0584 0377 0275 0355 0580 0191 0547 0245 0391	Profi	0037
Palsonic	0292 0440 0065 0245 0405 0246 0726 0584 0516 0446 1211 0806 1224 1535 1297 1733 1709	Profitronic	0065 0584 0342 0130
Panama	0037 0245 0292 0065 0584 0275	Proline	0065 1755 0584 1573 0653 0662 0658 0439 0349 0649 1404 1541 1065
Panasonic	0678 1678 0136 0254 1664 1338 0389 0395 0544 0103 0065 0584 0191 0576 0799 0562 1238 1958 0881 1969 0723 1363 0206 0088	Proscan	1375
Panavision	0065 0439 0584	Prosonic	0065 0584 0398 0402 0399 0696 0742 0479 0245 1696 1760
Papouw	0065 0584	Protech	0065 0584 0245 0037 0275 0377 0130 0292 0459 0446 0696 0310 0580 0191 0514 1065 1696
Pathe Cinema	0191 0348 0320 0377 0459 0580 0398	Proton	0206
Pathe Marconi	0529 0137 0224 0596	Provision	0527 0065 0584 1065 0742 1352
Pausa	0037	Proxima	0765
Penney	0775	PVision	1219 0904 1549 1246 2029
Perdio	0348 0191 0065 0310 0584	Pye	0065 0584 0582 0402 0377 0440
Perfekt	0065 0584	Pymi	0037
Phase	0060	QONIX	1622 1662
Philco	0102 0446 0275 0580 1057 0191 0398 0065 0584 0214 0547	Quadral	0246
Philex	0579 0191	Quasar	0275 0678 0893 0037
Philharmonic	0245	Quelle	0065 1533 1038 0039 0529 0137 0540 0563 0572 0377 0582 0219 0389 0060 0245 0275 0102 0355 0098 0133 0696 0584 0223 0228 0292 1065 0374 0449 0580 0037 1696
Philips	0584 0065 0582 0219 0451 0371 0402 0633 0800 0667 0037 0228 1160 1274 1784 0718 1332 1523 1534 1611 1482 0389 1360	Questa	0060
Phocus	1317 1336 0742 1680 1828	R-Line	0065 0584 0191
Phoenix	0065 0584 0398 0514 0191 0348 0580	Radialva	0137 0246 0459 0191 0065 0584 0315
Phonola	0065 0584	Radiola	0065 0584 0245
Phonotrend	1622	Radiomarelli	0544 0103 0275 0065 0584 0568 0567
Pilot	0584 0065	RadioShack	0065 0584 0060 0206
Pioneer	0788 0039 0194 0065 0198 0707 0584 0451 1288 0398 0371 0389 0137 0191 0315 0514 0540	Radiotone	0037 0065 0584 0398 0446 0440 0676 0696 0292 1065 1696
Pionier	0398 0514	Rank	0098
Pixxel	1557	Rank Arena	0630
Plantron	0065 0584 0292 0037	RBM	0098
		RCA	0653 0121 0588 0363 0371
		Realistic	0060 0206
		RealTV	1295
		Reality	1295
		Recor	0065 0446 0584
		Rectiligne	0065 0584
		Red Star	1584
		Rediffusion	0389 0576 0374

Redstar	0065 0584	Scotland	0191
REEL Multimedia	1452	Scott	1217 0206
Reflex	0065 0584 1065 0696 1696	Sears	0775 0206
Relisys	0893 0904 0905 0906 1234 1235 1243 1241	Seaway	0662
	1242 1239 1237 1296 1326 1404 1613 1626	Seelver	0584 1065 0065
	1640 1549 1769 1768	SEG	0065 0584 1065 1365 1465 0696 0245 0515
Reoc	0742 0662 1937		0037 0377 0191 0292 0662 0568 0130 0275
Revox	0065 0584 0398		0390 0342 0580 1191 0246 1937 1696 0742
Rex	0234 0391 0439 0568 0275 0578 0191 0287	SEI	0130 1533 1038 0580 0191 0544 0103 0572
	0503 0292 0565 0579		0377 0342 0234 0065 0584 0205
RFT	0320 0398 0292 0065 0584 0514	Sei-Sinudyne	0130 0234 0342 0544 1533 1038 0580 0572
Ricoh	0065 0584		0065 0584
Rinex	0446 0726 0292	Seitech	1245 1400
Roadstar	1065 0037 0446 0065 0584 0742 0696 0246	Seleco	0234 0391 0287 0390 0191 0578 0503 0439
	0292 0310 1944 1365 1696 1217 1928		0701 0565 0579 0399 0292 0374 1229
Rodex	0065 0584	Sencora	0037
Rolsen	1399	Sentra	0063 0246 0037 0578 0377
Rover	0905	Serino	0638 0483 0121
Rowa	0292 0726 0245 0037 0615 0065 0584	SeViC	1733
Royal	0446 0634	Sharp	0121 1221 0519 0681 0214 0544 0228 0788
Royal Lux	0449 0398 0440 0363		0846 0880 1421 1191 1615 1614 1687
Rukopir	0584 0065	Sherwood	1427
S-Media	1245	Shintoshi	0065 0584
Saba	0653 1194 0137 0588 0371 0315 0103 0191	Shivaki	0065 0584 0471 0479 0402 0206
	0529 0544 0389 0526 0224 0363 0596 0576	Show	0446 0037 0726 0292 0065
	0499 0678 0742 1616	Siarem	0103 0580 0191 0130 0544
Sagem	0638 0483 0310 0858 1341 0646 1624 1719	Siemens	0219 0562 0563 0582 0228 0223 0355 0060
Saisho	0662 0402 0544 0103 0205 0037 0039 0245		0065 0584 0389
	0459 0191 0292 0572	Siera	0065 0584 0615
Saivod	0065 2010 0584 1191 0696 1065 1696	Siesta	0398
Sakai	0191	Silva	0065 0584 0389 0676
Sakura	1231	Silva Schneider	1584
Sakyno	0483	Silver	0065 0483 0389 0584 0743 0191
Salora	0377 0191 0384 0389 0544 0103 0391 0576	SilverCrest	1065 0065 0584
	0367 0236 0580 0508 0649 1265 0659 1194	SIM2 Multimedia	1325
	1584 0806 1399	Simpson	0214
Salsa	0363	Singer	0037 0568 0726 0065 0584 0130 0275 0363
Sambers	0544 0103 0545 0130 0342		0191
Sampo	0060	Sinotec	0446 0634 0726
Samsung	0646 0615 0065 0206 0584 0730 1277 0121	Sinudyne	0205 0130 0580 0191 0389 0544 0103 0572
	1658 0672 1263 0037 0245 0510 0398 0516		0377 1533 1038 0342 0234 0065 0584 1936
	0088 1935 0292 0060 0236 0710 0545 0547		0634
	0191 0653 0840 1340 1612 1647 0794 0842	Skantic	0384
	1660 1486 1706	Sky	0065 0310 0908 1539 1640 1642 0206 0584
Sandra	0245		1541 1532 1641 1634 1643 1404 0689
Sansei	0479	Skymaster	0133
Sansui	0065 0584 0399 0683 0630 0449 0483 1399	Sliding	0893 0908 1400 1402 1403 1405 0828 1346
	1559 1725 1581 1622 1271		1411 1416 1396 1352
Santon	0037	SLX	0696 1696
Sanyo	0236 1236 0320 0039 1304 0398 1535 0367	Smaragd	0515
	0245 0583 0037 0572 0191 0065 0136 0584	Soemtron	0893 1326
	0514 0763 0827 0921 0198 0732 1675 1676	Sogera	0348
	1677 1682 1065	Solavox	0060 0389 0191 0576 0578 0065 0584
Save	0065 0584	Sonawa	0246
Saville	1936	Sonber	0130
SBR	0065 0584	Soniko	0065 0584
Schaub Lorenz	0576 1295 0742 0389 0377 0634 0514 0402	Soniq	1495 1326 1730
	1219 1352 1222 1391	Sonitron	0236 0398 0367 0245
Schneider	1165 0065 0584 0547 0572 0377 0422 0380	Sonix	1760
	0364 0287 0578 0371 0245 0275 0399 0389	Sonneclair	0065 0584
	0246 0696 1065 0191 0676 0742 1937 1936		
	1696 1396 2010 1944 0098 1502 1400		

Sonoko	0065 0584 0037 0292 0310 0245	TEC	0245 0037 0275 0499 0363 0287 0580 0578
Sonorol	0236 0191 1533 1038 0576 0389 0310		0065 0584 0389 0191
Sontec	0065 0584 0398 0037	Tech Line	0065 0584 0696 1465 1696 1191
Sony	0770 1533 1679 1653 1038 1779 0039 0381	Tech Lux	1217 1734
	0862 0130 0342 0065 0584 1953 1345 1579	Techica	0246
	1128 0121 0198 0102 0838	Technema	0348
Sound & Vision	0130 0246 0402 0065 0584	Technica	2010 0649
Soundesign	0206 0214	Technics	0678
Soundwave	0065 0584 0348 0446 0060 0743	TechniSat	0683 0065 0584 0191 1295
Spectra	0037	Technisson	0742 1317 1680
Ssangyong	0060 0037	Technol Ace	0726 0292 0662 0402
Stag	0060	Technosonic	0065 0584 1352 0527 0908
Staksonic	0037	Technotrend	1730
Standard	0065 0584 1065 0246 0037 0245 0348 0402	Techwood	1191
Starlite	0037 0580 0191 0065 0584 0292 0440	Teckton	1404
Stenway	0310 0246	Tecnimagen	0584
Stern	0234 0287 0578 0191 0391 0503 0292 0439	Teco	1068
	0579	Tedelex	0245 0726 0634 0065 0446 0037 0236 0615
Stevison	2010 1584		0584 0459 1559 1709
Strato	0065 0584 0292 0037	Teiron	0037
Strong	1191 1177 1065 0065 0584 0902	Tek	0065 0726 0037
Stylandia	0245	Teknika	0088 0214
Sunic Line	0065 0584	TELE System	0904 1396
Sunkai	0349 0483 0246 0638 0065 0584 0515 0559	Teleavia	0137 0529 0315 0224 0518 0596 0371
	0893	Telecor	0065 0584 0191 0246 0245 0287 0422
Sunny	0065	Telefunken	0653 0588 0730 0102 0615 0137 0726 0371
Sunstar	0399 0065 0584 0037 0292		0526 0924 0529 1532 0499 1654 0315 0129
Sunwatt	0483		1731 0363 1734 1709 1271 0224 1564 0065
Sunwood	0065 0584 0037		0584 0514 0596 0742 0518 1584 0374
Superla	0544 0103 0245	Telefusion	0065 0584
Supersonic	0037 0236 0584 0726 0292 0483	Telegazi	0065 0191 0287 0246 0292 0584
SuperTech	0037 0065 0584 0246	Telemeister	0348 0065 0584
Superton	0103 0459	Telesonic	0065 0584
Supervision	0726 0292	Telestar	0037 0065 0584 0440
Supra	0206 0402 0037 0065	Teletech	0065 0584 0696 0037 0275 1065 1696
Susumu	0363 0246 0315	Teleton	0245 0234 0578 0191 0377 0287 0503 0214
Sutron	0037		0391
SVA	0726 0292 0483	Televideon	0348 0580 0191
Svasa	0726 0236 0292	Televiow	0065 0584
Swedx	1634	Texa	0130
Swissline	0275	Tempest	0037 0065 0584 0292
Swisstec	1532 1640 1641 1642 1643 1541 1634 0908	Tennessee	0065 0584
	1404 0893 1540	Tensai	0246 0065 0584 0245 0348 0037 0133 0402
Sydney	0245		0399 0405 0275 0743 0191 1065
Sylvania	0214	Tenson	0348 0037
Symphonic	1932	Tesla	0065
Sysline	0065 0584	Tevion	0547 1276 1326 0065 1287 1673 0584 1584
T+A	0475		0676 0836 0696 0893 1165 0742 1065 1696
Tandberg	0395 0439 0137 0224 0390 0389 0191		1317
Tandy	0246 0245 0275 0121 0191 0568	Texet	0245 0402 0037 0246
Targa	0730 1399	ThemeScene	0915
Tashiko	0245 0198 0060 0191 0391	Thomas	1932
Tatung	1584 1084 0065 1581 0584 0544 0103 0245	Thomson	0348 0653 0588 0371 0315 0137 0529 0499
	0039 0657 0649 1936 1784 1399 1287 1276		0363 0224 0065 0584 0596 0518 0377 0580
	1219 1591 1748 1747 1400 1352		1616
	1944	Thorn	0136 0137 0253 0371 0389 1533 1038 0102
TCL			0527 0563 0065 0584 0039 0363 0540 0402
TCM	0742 1317 0836 2029		0063 0098 0129 0384 0529
Teac	0726 0065 1465 1065 0584 0540 0696 0483	Thorn-Ferguson	0136 0137 0389 0363 0527 0063
	0245 0292 0572 1937 0206 0037 0440 0377	Time	2022 1730
	0310 0364 0446 0459 0783 0198 0742 1696		
	1977 1752 1177 1783 1231 1649 1557 1391		

Tiny 1224 1297
 TMK 0206 0205
 Tobishi 0246 1549
 Tokai 0065 0584 0696 0191 0245 0402 0037 1065
 0580 1696
 Tokaido 1065
 Tokyo 0063 0567
 Tomashi 0310 0246
 Tongtel 0615
 Top Show 0726 0446 0037 0292
 Topline 1065 0696
 Toshiba 0536 1536 0088 0063 1317 0098 0130 0742
 0269 0546 0245 0137 0518 0746 0223 0219
 0646 1944 1936 0037 0726 0065 1973 0764
 1192 0860 1191 1963 1584 1684 1293 0678
 1732 1184 1371 1353
 Tosumi 2010
 Towada 0377 0130 0342 0245 0580
 Toyoda 0037 0399 0292
 Trakton 0037 0292 0245
 TRANS-continentals 0696 1065 1402 1405 0893 0584 0065 0649
 1696 0514 0245
 Transonic 0065 0584 0483 0615 0540 0292 0726 0446
 0037 1391
 Triad 0065 0584 0246 0037
 Trident 0544 0103 0245
 Trio 1591 1526 1581 1276
 Tristar 0292 0246
 Triumph 0205 0544 0103 0374 0584 0065
 Tsoschi 0310
 TVTEXT 95 0503 0584
 Uher 0065 0584 0234 0348 0402 0446 0514 0398
 0503 0287 0508
 Ultravox 0130 0402 0568 0275 0580 0191 0342 0065
 0584
 UMC 1541 1634 1642
 Unic Line 0065 0584 0501 0483 0377
 United 0742 0065 0743 0584 1944 1936 1065 0615
 2010
 Universal 0742 0065 0584
 Universum 0374 0133 0065 0508 1365 0223 0501 1177
 0563 0389 1191 0039 0540 0275 0520 0398
 0228 0446 0060 0098 0580 0191 0292 0584
 0449 0516 0439 0102 0355 1533 1038 0696
 0572 0377 0245 0529 0137 0390 0205 0659
 0582 0037 1065 1265 1465 0198 1696 0646
 Univox 0065 0584 0191
 Utax 0191
 V7 Videoseven 1783 0206 0908 1404 1245 1694
 Venturer 1755 1573
 Vestel 0065 0580 0191 0245 0584 0696 1065 1696
 1191 1695
 Vexa 0037 0065 0584
 Victor 0681
 Videologic 0246
 Videologique 0246 0245
 Videosat 0275
 VideoSystem 0065 0584
 Videotechnic 0348 0245 0402
 Videoton 0384 0191 0459 0518

Vidikron 0130 1320 0701 0643 0763
 Vidtech 0206
 Viewpia 0904
 ViewSonic 1606 1783 1358 1570 1616 1541
 Vision 0060 0065 1758 0292 0584 0348 0245 0516
 Vistar 0234 0389
 Vivax 1336
 VMS 0342
 Vortec 0065 0584
 Voxson 0065 0584 0391 0446 0191 0206
 Waltham 0245 0384 0446 0315 0065 0584 0696 0137
 1065 0459 0518 1696 0191 0471
 Watson 1065 1276 1287 0348 0584 0065 0191 0037
 0696 0246 0547 0422 1936 1465 1696 1404
 1540 0355
 Watt Radio 0130 0572 0377 0580 0191 0342
 Wega 0065 0584
 Wegavox 0037 0065 0584
 Welltech 0742
 Weltblick 0065 0584 0348 0245
 Weltstar 1065
 Weston 0065 0584
 Wharfedale 0065 0924 0547 1641 1265 0584 0726 1584
 1352 1709 1695 1400 2016
 White Westinghouse 0348 0065 0584 1937
 Windsor 0696 1065 1696
 Windstar 0310
 Windy Sam 0584
 Wintel 0742 1705
 World-of-Vision 0908 0918 0893 1317 1326 0905 1634 1245
 1760
 Worldview 0483
 X-View 1219
 Xenius 0662
 Xiron 2009
 XLogic 0726
 Xoro 1271 1224 1245 1535
 Xrypton 0065 0584
 Yakumo 1641
 Yamada 1368
 Yamaha 0678 0825 1554 1604
 Yamishi 0310 0483 0246 0065 0584 0245
 Yokan 0065 0584
 Yoko 0245 0065 0584 0246 0292 0037 0459 0449
 0398 0367 0275
 Yorx 0246
 Ytawai 1559
 YU-MA-TU 0065
 Zanussi 0234 0391 0245 0503
 Zenith 1937
 Zenor 0367
 ZX 1936

Audio	60	Pausa TV (funzione ed utilizzo)	20
<i>audio principale</i>	60	Posta (come leggere i messaggi inviati da SKY sul Decoder)	62
<i>utilizzo del doppio audio</i>	17, 60	Prima Fila	34
Canali Preferiti	64	<i>consultare la programmazione</i>	34
Caratteristiche tecniche del Decoder MySKY	84	<i>acquistare un evento</i>	35
Collegamenti del Decoder MySKY	10	Programmi A-Z	26
Descrizione delle informazioni sul programma	27	Promemoria di un programma	25, 31
Diagnostica	67	Registrazione automatica episodi in serie (funzione ed utilizzo)	33
Dolby Digital	60	Registrazione degli eventi dal disco interno	76
Finestra Cerca e Consulta	16	Registrazione dei programmi sul disco interno	38
Gestione altri canali	65	Registrazione manuale	43
<i>ricerca dei canali</i>	65	Replay Istantaneo	19, 73
<i>personalizzazione della lista</i>	65	Riproduzione di un evento registrato	46
<i>utilizzo della lista altri canali</i>	66	<i>simboli a video</i>	51
Gestione spazio sul disco interno	42, 71	Risoluzione dei problemi	81
Guida TV di SKY	23	Smart Card - informazioni principali	14, 80
<i>programmazione nella guida tv</i>	24	Sottotitoli (utilizzo e impostazioni)	17, 60
<i>primafila</i>	34	Sostituzione delle batterie del telecomando	79
<i>menu</i>	53	Tasti del telecomando per la gestione del disco	20
<i>interattivi</i>	75	▶ <i>per riprodurre il programma</i>	47
Impostazioni del Decoder	58	<i>per mettere in pausa il programma</i>	19, 48
Impostazioni del disco interno	71	■ <i>per interrompere la riproduzione del programma</i>	47
Installazione del Decoder My SKY	10	◀ <i>per eseguire il riavvolgimento rapido del programma</i>	49
<i>collegamento alla TV/videoregistratore</i>	11	▶ <i>per l'avanzamento rapido del programma</i>	49
<i>collegamento alla linea telefonica</i>	10	Tasti frontali del Decoder	12
Menu	53	Tasto Volume (controllo dell'audio TV)	17
My Channel (funzione e utilizzo)	29	Telecomando	14
My Channel (Impostazioni)	58	<i>per controllare la televisione</i>	77
Modem (Impostazioni)	61	<i>codici TV</i>	86
<i>collegamento alla linea telefonica</i>	10	<i>sostituzione delle batterie</i>	79
Numeri telefonici	54	Teletext	19
Pannello anteriore del Decoder	12	Televisore	59
<i>led funzionali</i>	12	Uscita Audio Ottica Digitale	60
<i>indicatori registrazione/riproduzione</i>	74		
Parental Control	54		
<i>modifica del codice PIN</i>	56		
<i>bloccare/sbloccare l'accesso ai programmi</i>	56		
<i>limite di spesa</i>	57		
<i>protezione dei programmi registrati sul disco</i>	58		